

Digital Media Receiver

iDA-X305



















- OWNER'S MANUAL
 Please read before using this equipment.
- MODE D'EMPLOI Veuillez lire avant d'utiliser cet appareil.
- MANUAL DE OPERACIÓN Léalo antes de utilizar este equipo.

ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.

1-1-8 Nishi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0031, Japan Phone 03-5496-8231

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.

19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A. Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.

777 Supertest Road, Toronto, Ontario M3J 2M9, Canada Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.

161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200

ALPINE ELECTRONICS GmbH

Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.

Alpine House Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K. Phone 0870-33 33 763

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.

(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989

ALPINE ITALIA S.p.A.

Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI), Italy Phone 02-484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.

Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32 01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain Phone 945-283588

ALPINE ELECTRONICS (BENELUX) GmbH

Leuvensesteenweg 510-B6, 1930 Zaventem, Belgium Phone 02-725-13 15



iPod 5th generation (video) 30GB



iPod 5th generation (video) 60GB 80GB



iPod nano 1st generation 1GB 2GB 4GB



iPod nano 2nd generation (aluminum) 2GB 4GB 8GB



iPod nano 3rd generation (video) 4GB 8GB



iPod classic 80GB 160GB



iPod touch 1st generation 8GB 16GB 32GB



iPhone 4GB 8GB 16GB



iPhone 3G 8GB 16GB

Contenu	Clé USB/lecteur audio portable/ changeur
Mode d'emploi	Visionnage de l'affichage
AVERTISSEMENT	Sélection d'un disque (Changeur) (en option)14
AVERTISSEMENT	Sélection du multi-changeur (en option) 14 Sélection du dossier de votre choix (dossier suivant/précédent) (MP3/WMA/AAC) 14 Lecture répétitive
Utilisation du bouton à double fonction Utilisation standard	M.I.X. (Lecture aléatoire)
Mise en route Liste des accessoires	(fichiers MP3/WMA/AAC) 16 Mode clé USB 16 Mode Lecteur audio portable 16 Mode Changeur MP3 16 À propos des fichiers MP3/WMA/AAC 16 Réglage du son
Réglage du volume	Réglage du subwoofer, des graves, des aigus, de la balance gauche et droite, de l'équilibreur avant/arrière, de la correction physiologique et de la fonction Defeat
RadioVisionnage de l'affichage7Écoute de la radio8Préréglage manuel des stations8Préréglage automatique des stations8Accord d'une station préréglée8	Réglage de la commande des graves
Réception d'une station multidiffusion (mode HD Radio uniquement)	CONFIGURATION Réglages Bluetooth
Changement de l'affichage (mode HD Radio uniquement)	Réglage de la connexion Bluetooth (Bluetooth IN)20
iPhone/iPod Visionnage de l'affichage	Configuration générale
Lecture	Réglage de l'affichage de l'heure (Clock Mode)
Lecture aléatoire Shuffle	(Int Mute)

Regiage du filode AUX (V-Lifik)21	Fonction de recherche27
Réglage du mode AUX+21 Ajustement du niveau sonore AUX+ (AUX+ IN GAIN)21	Sélection de la catégorie de votre choix (catégorie suivante/précédente)27
Raccordement à un amplificateur externe (Power IC)22	Réception d'informations routières ou météorologiques à partir de la radio SAT27
Réglage de la langue (Language) 22 Démonstration (Demo) 22	Fonction de relecture instantanée
` ′	(SIRIUS uniquement)27
Réglage de l'affichage	Modification de l'affichage28
Modification de la couleur d'éclairage (Illumination)22	Réglage de l'affichage du champ de données
Commande du gradateur (Dimmer)22	auxiliaires28
Réglage du gradateur (Dimmer Level)22	Utilisation du système IMPRINT
Réglage du défilement (Text Scroll)	(en option)
Réglage de la couleur du fond d'écran	Modification du mode MultEQ29
(BGV Color)	Réglage du son en mode manuel
Téléchargement de fond d'écran (BGV Download)23	Activation et désactivation du mode Media
	Xpander (MX)30
Réglage de l'iPhone/iPod	Réglage du niveau MX30
Réglage du mode de recherche iPhone/iPod 23	Préréglages de l'égaliseur (Factory's EQ)30
Réglage de HD Radio™ (uniquement lorsque HD Radio est raccordé)	Activation et désactivation du subwoofer30
Réglage de l'appel de station HD Radio	Réglage du système du subwoofer30
(Station Call)23	Réglage de la phase du subwoofer30
Activation et désactivation de la recherche	Réglage de la parte de réparse de l'enseinte
numérique (Digital Seek)23	Réglage de la pente de réponse de l'enceinte des aigus (Tweeter)30
Réglage audio	Réglage du mode EQ30
Mémorisation des réglages du niveau sonore	Réglage du type de filtre31
(User Preset)	Réglage de l'unité de correction du temps31
Rappel des réglages du niveau sonore23 Activation et désactivation du mode Media	Réglage du champ sonore31
Xpander (MX)24	Réglage de la courbe de l'égaliseur paramétrique 31
Réglage du niveau MX (MX Level Adjustment) 24	Réglage de la courbe de l'égaliseur graphique 31 Réglage de la correction du temps
Activation et désactivation du subwoofer (Subwoofer)24	Réglage des paramètres du répartiteur32
Réglage du subwoofer (Subwoofer System) 24	Mémorisation et rappel des réglages33
Récepteur radio SAT (en option)	À propos de la correction du temps34
	À propos du répartiteur35
Visionnage de l'affichage	À propos de la technologie IMPRINT36
Réception de canaux à l'aide du récepteur radio SAT (en option)25	Informations
Contrôle du numéro d'ID SAT Radio25	En cas de problème37
	Spécifications40
Mémorisation des canaux préréglés	opecinications
Réception des stations mémorisées	In al all all and a liverage and a manufacture
Enregistrement des équipes de sport désirées (SIRIUS uniquement)	Installation et raccordements
Enregistrement lors de la réception d'une	Avertissement41
émission sportive26	Attention41
Réglage de l'alerte de jeu26	Précautions41
Enregistrement du morceau/artiste souhaité	Installation42
(SIRIUS uniquement)26	Raccordements44
Rappel des informations enregistrées	
(SIRIUS uniquement)26	
Annulation de l'alerte mémorisée	CADANTIE I INNITÉE
(SIRIUS uniquement) 26	GARANTIE LIMITÉE

Mode d'emploi

AVERTISSEMENT



Ce symbole désigne des instructions importantes. Le non-respect de ces instructions peut entraîner de graves blessures, voire la mort.

N'ACTIVER AUCUNE FONCTION SUSCEPTIBLE DE DETOURNER VOTRE ATTENTION DE LA CONDUITE DU VEHICULE.

Les fonctions requérant une attention prolongée ne doivent être exploitées qu'à l'arrêt complet du véhicule. Toujours arrêter le véhicule à un endroit sûr avant d'activer ces fonctions. Il y a risque de provoquer un accident.

GARDER LE VOLUME À FAIBLE NIVEAU DE MANIÈRE À POUVOIR ENTENDRE LES BRUITS EXTÉRIEURS PENDANT LA CONDUITE.

Des niveaux de volume excessifs qui couvrent les sirènes des ambulances ou les signaux routiers (passages à niveau, etc.) peuvent être dangereux et provoquer un accident. UN NIVEAU DE VOLUME TROP ÉLEVÉ À L'INTÉRIEUR DU VÉHICULE PEUT ÉGALEMENT AVOIR DES EFFETS IRRÉVERSIBLES SUR VOTRE AUDITION.

MINIMISER L'AFFICHAGE EN COURS DE CONDUITE.

La visualisation de l'affichage peut distraire le conducteur de la conduite du véhicule et, partant, de provoquer un accident.

NE PAS DESASSEMBLER NI MODIFIER L'APPAREIL.

Il y a risque d'accident, d'incendie ou de choc électrique.

A UTILISER UNIQUEMENT SUR DES VOITURES A MASSE NEGATIVE DE 12 VOLTS.

(Vérifiez auprès de votre concessionnaire si vous n'en êtes pas certain.) Il y a risque d'incendie, etc.

GARDER LES PETITS OBJETS COMME LES BOULONS OU LES VIS HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS.

L'ingestion de tels objets peut entraîner de graves blessures. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

UTILISER DES FUSIBLES DE L'AMPERAGE APPROPRIE.

Il y a risque d'incendie ou de décharge électrique.

NE PAS OBSTRUER LES SORTIES D'AIR NI LES PANNEAUX DU RADIATEUR.

Une surchauffe interne peut se produire et provoquer un incendie.

UTILISER CET APPAREIL POUR DES APPLICATIONS MOBILES DE 12 V.

Toute utilisation autre que l'application désignée comporte un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.

ATTENTION

Ce symbole désigne des instructions importantes. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

INTERROMPRE TOUTE UTILISATION EN CAS DE PROBLEME.

Le non-respect de cette précaution peut entraîner des blessures ou endommager l'appareil. Retourner l'appareil auprès du distributeur Alpine agréé ou un centre de service après-vente Alpine en vue de la réparation.

PRÉCAUTIONS

Nettoyage du produit

Utilisez un chiffon doux pour le nettoyage périodique du produit. Pour les taches plus importantes, veuillez humidifier le chiffon avec de l'eau uniquement. Les autres produits risquent de dissoudre la peinture ou d'endommager le plastique.

Température

Veillez à ce que la température dans le véhicule soit comprise entre $+60^{\circ}\text{C}$ ($+140^{\circ}\text{F}$) et -10°C ($+14^{\circ}\text{F}$) avant de démarrer l'unité.

Maintenance

Si vous rencontrez des problèmes, ne tentez pas de réparer l'unité vous-même. Retournez-le à votre distributeur Alpine ou à la Station service Alpine la plus proche de chez vous pour les réparations.

Emplacement de montage

Veillez à ne pas installer le iDA-X305 dans un endroit présentant l'une des caractéristiques suivantes :

- · directement au soleil ou à la chaleur,
- à l'humidité et à l'eau,
- aux poussières excessives,
- aux vibrations excessives.

Protection du connecteur USB

- Seul un iPhone/iPod, une clé USB ou un lecteur audio portable peut être raccordé au connecteur USB de cet appareil. Le bon fonctionnement de l'appareil n'est pas garanti si vous utilisez d'autres produits USB.
- Si vous utilisez le connecteur USB, veillez à utiliser uniquement le câble du connecteur fourni avec l'appareil. Un répétiteur USB n'est pas pris en charge.
- Selon le type de clé USB raccordée, il est possible que l'appareil ne fonctionne pas ou que certaines fonctions ne soient pas disponibles.
- Les formats de fichier audio pouvant être lus sur cet appareil sont les suivants: MP3/WMA/AAC.
- Vous pouvez afficher le nom de l'artiste, de la chanson, etc. Cependant, il est possible que certains caractères ne s'affichent pas correctement.



Alpine décline toute responsabilité en cas de perte de données, etc., même si les données sont perdues pendant l'utilisation de ce produit.

À propos de l'utilisation d'une clé USB

- Cet appareil peut commander un périphérique mémoire prenant en charge le protocole de stockage de masse USB (MSC). Les formats de fichier audio compatibles sont les suivants: MP3, WMA et AAC.
- Le fonctionnement de la clé USB n'est pas garanti. Utilisez la clé USB conformément aux conditions d'utilisation. Lisez attentivement le mode d'emploi de la clé USB.
- Évitez d'utiliser la clé dans les endroits suivants :
 Tout endroit dans la voiture directement exposé à la lumière du soleil ou à des températures élevées.
 - Tout endroit où de l'humidité ou des substances corrosives peuvent être présentes.
- Installez la clé USB dans un endroit qui ne fasse pas obstacle aux manoeuvres du conducteur.
- Le clé USB risque de ne pas fonctionner correctement sous des températures extrêmes.
- Utilisez uniquement une clé USB certifiée conforme. Notez cependant que certaines clés USB certifiées conformes risquent de ne pas fonctionner correctement selon leur type ou leur état.
- Selon les réglages de la clé USB, l'état de la mémoire ou le logiciel d'encodage, il est possible que cet appareil ne lise pas ou n'affiche pas correctement.
- La lecture des fichiers protégés par des droits d'auteur (gestion des droits numériques - DRM) est impossible sur cet appareil.
 Cette remarque s'applique également aux fichiers WMA protégés par DRM ou aux fichiers AAC achetés auprès de iTunes Store.
- La clé USB peut prendre un certain temps à démarrer la lecture.
 En cas de fichier autre qu'un fichier audio dans la clé USB, il se peut que la lecture ou la recherche de ce fichier soit extrêmement lente.
- Cet appareil peut lire des fichiers « mp3 », « wma » ou « m4a ».
- N'ajoutez pas les extensions de fichier ci-dessus à un fichier autre qu'un fichier audio. Les données non audio ne seront pas reconnues. La lecture conséquente peut contenir des bruits qui endommagent les enceintes et/ou les amplificateurs.
- Nous vous recommandons de sauvegarder les données importantes sur un ordinateur personnel.
- Ne retirez pas la clé USB pendant la lecture. Remplacez la SOURCE par une autre que USB, puis retirez la clé USB pour prévenir l'endommagement potentiel de sa mémoire.

Utilisation d'un lecteur audio portable

- Cet appareil peut commander un lecteur audio portable au moyen de l'interface USB. Les formats de fichier audio compatibles sont les suivants: MP3 et WMA.
- La fonction de lecteur audio portable n'est pas garantie. Utilisez le lecteur audio portable conformément aux conditions d'utilisation. Lisez attentivement le mode d'emploi du lecteur audio portable.
- Évitez d'utiliser la clé dans les endroits suivants :
 Tout endroit dans la voiture directement exposé à la lumière du soleil ou à des températures élevées.

 Tout endroit où de l'humidité ou des substances corrosives peuvent être présentes.
- Installez le lecteur audio portable dans un endroit qui ne fasse pas obstacle aux manoeuvres du conducteur.
- Il est possible que le lecteur audio portable ne fonctionne pas correctement sous des températures extrêmes.
- Selon les réglages du lecteur audio portable, l'état de la mémoire ou le logiciel d'encodage, il est possible que cet appareil ne lise pas ou n'affiche pas correctement.
- Si le lecteur audio portable est muni d'un réglage MSC/MTP, réglez sur MTP.

- Il est possible que cet appareil ne puisse pas lire les données enregistrées sur un lecteur audio portable à l'aide d'un dispositif de stockage de masse USB.
- Selon les réglages du lecteur audio portable, il est possible que les dispositifs de stockage de masse ne soient pas pris en charge.
 Pour de plus amples informations sur les réglages, reportez-vous au mode d'emploi du lecteur.
- Cet appareil peut lire des fichiers MP3/WMA synchronisés par Lecteur Windows Media (Ver. 10 ou 11), puis les envoyer au lecteur. Vous pouvez lire les fichiers portant l'extension « mp3 » ou « wma ».
- Si les données ne sont pas synchronisées par Lecteur Windows Media et sont envoyées d'une autre manière, il est possible que l'appareil ne puisse pas lire correctement les fichiers.
- WMDRM10 est pris en charge par cet appareil.
- Un fichier protégé contre la copie (protection par copyright) ne peut pas être lu.
- Nous vous recommandons de sauvegarder les données importantes sur un ordinateur personnel.
- Ne retirez pas la clé USB pendant la lecture. Remplacez la SOURCE par une autre que USB, puis retirez la clé USB pour prévenir l'endommagement potentiel de sa mémoire.
- iPod et iTunes sont des marques d'Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- iPhone est une marque d'Apple Inc.
- « Made for iPod » signifie qu'un accessoire électronique a été spécialement conçu pour être raccordé à un iPod et qu'il a été certifié par le développeur comme répondant aux normes de performances d'Apple.
- « Works with iPhone » signifie qu'un accessoire électronique a été spécialement conçu pour être raccordé à un iPhone et qu'il a été certifié par le développeur comme répondant aux normes de performances d'Apple.
- Apple n'est pas responsable du bon fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et à la réglementation en vigueur.
- Windows Media et le logo Windows sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ ou dans d'autres pays.
- « Technologie de codage audio MPEG Layer-3 sous licence Fraunhofer IIS et Thomson. »
- « La fourniture de ce produit ne confère qu'une licence pour une utilisation privée de nature non commerciale, mais ne confère aucune licence et n'implique aucun droit d'utiliser ce produit pour une diffusion commerciale (c'est-à-dire générant des recettes) en temps réel (par voie terrestre, satellite, câble et/ou tout autre support), une diffusion/lecture en transit via Internet, des intranets et/ou autres réseaux ou sur tout autre système de distribution de contenu électronique, tel que les applications audio à péage ou à la demande. Une licence indépendante est requise pour ce type d'utilisation. Pour obtenir de plus amples informations, visitez le site http://www.mp3licensing.com »
- « Uni-TypeTM » est un style de police au design Universal développé par une recherche conjointe de LIM Corporation Ltd., et Chiba University Faculty of Engineering.
- « Uni-Type™ » est une marque déposée de LIM Corporation Ltd.
- Audyssey MultEQ XT est une marque déposée de Audyssey Laboratories Inc.
- XM et les logos correspondants sont des marques déposées de XM Satellite Radio Inc.
- SIRIUS et les logos correspondants sont des marques déposées de SIRIUS Satellite Radio Inc.
- HD Radio™ et les logos HD et HD Radio Ready sont des marques déposées de iBiquity Digital Corp.
- La marque et les logos Bluetooth sont détenus par Bluetooth SIG, Inc. et Alpine Electronics, Inc. utilise ces marques sous licence. Les autres marques et noms de marque appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Utilisation du bouton à double fonction


Bouton à double fonction



Vous pouvez utiliser le bouton à double fonction des deux manières suivantes.

Utilisation standard

Tournez le **bouton à double fonction** vers la gauche ou vers la droite.

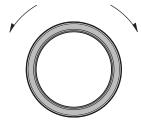



Pour régler le volume et faire défiler une liste d'éléments.


Méthode alternative

Appuyez sur l'anneau extérieur et tournez le bouton à double fonction vers la gauche ou vers la droite.

Lorsque vous relâchez le bouton à double fonction, l'écran change.

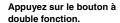


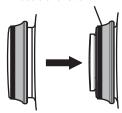

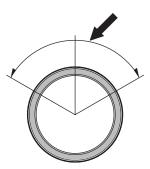

Selon le mode actuellement sélectionné, l'action résultante varie. Si vous tournez le **bouton à double fonction** vers la gauche ou vers la droite tout en le maintenant enfoncé, vous changez d'élément/ d'écran continuellement.

Mise en route

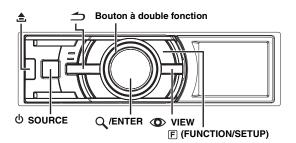

Liste des accessoires

•	Récepteur multimédia numérique	.1
•	Câble d'alimentation	.1
•	Gaine de montage	.1
•	Etui	.1
•	Façade avant	.1
•	Clé de support	.2
•	Vis (M5x8)	.4
	Câble USB	
•	Câble de l'interface d'ancrage de l'iPod	.1
	Mode d'emploi1 exemplair	

Mise sous et hors tension

Appuyez sur **SOURCE** pour mettre l'appareil sous tension.

 Vous pouvez également mettre l'appareil sous tension en appuyant sur n'importe quelle autre touche à l'exception de la touche
 ♠ (Retrait), du bouton à double fonction et de la touche
 ◆ VIEW. L'unité se met automatiquement sous tension à la connexion d'un iPhone/iPod ou d'une clé USR

Maintenez la touche 🕁 **SOURCE** enfoncée pendant au moins 2 secondes pour éteindre l'appareil.

Retrait et pose du panneau avant

Retrait


- 1 Mettez l'appareil hors tension.
- Appuyez sur <u>A</u> (Retrait) située sur le côté inférieur gauche, jusqu'à ce que le panneau se désenclenche.
- 3 Saisissez le côté gauche du panneau avant, puis tirez-le vers vous.



- Le panneau avant peut chauffer en cours de fonctionnement normal (surtout au niveau des bornes des connecteurs à l'arrière du panneau avant). Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Afin de protéger le panneau avant, rangez-le dans l'étui fourni.

Pose

- Insérez le côté droit du panneau avant dans l'appareil. Alignez la rainure du panneau avant sur les saillies de l'appareil.
- Poussez sur le côté gauche du panneau avant jusqu'à ce qu'il s'enclenche à fond dans l'appareil.

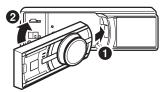

- Avant de fixer le panneau avant, vérifiez qu'il n'y a pas de poussière ni de saleté sur les bornes du connecteur et qu'aucun objet ne se trouve entre le panneau avant et l'appareil.
- Fixez soigneusement le panneau avant. Tenez le panneau par les côtés pour éviter d'appuyer sur les touches par inadvertance.

Mise en service de l'appareil

Appuyez sur le commutateur RESET lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, après avoir changé la batterie de la voiture, etc.

- I Mettez l'appareil hors tension.
- 2 Appuyez sur ♠ (Retrait) pour retirer le panneau avant.
- 3 Appuyez sur RESET avec un stylo à bille ou un objet pointu.





Réglage du volume

Tournez le **bouton à double fonction** jusqu'à ce que vous obteniez le volume souhaité.

Réglage de l'heure et du calendrier

- 1 Appuyez pendant au moins 2 secondes sur F (FUNCTION/SETUP) pour activer le mode de sélection SETUP.
- Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner « General », puis appuyez sur Q /ENTER.

 $\begin{array}{l} \mathsf{Bluetooth} \leftrightarrow \mathsf{General} \leftrightarrow \mathsf{Display} \leftrightarrow \mathsf{iPod} \leftrightarrow \mathsf{XM}^* \leftrightarrow \\ \mathsf{SIRIUS}^* \leftrightarrow \mathsf{HD} \ \mathsf{Radio}^* \leftrightarrow \mathsf{Audio} \end{array}$

- * Uniquement lorsqu'un récepteur HD Radio Tuner/SAT Radio est raccordé.
- J Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner le mode Clock Adjust, puis appuyez sur Q /ENTER.

Le mode de réglage du calendrier est activé. Une fois l'année réglée, passez à l'étape 5.

- 4 Tournez le **bouton à double fonction** pour sélectionner et régler l'année, le mois, le jour, l'heure ou les minutes.
- 5 Appuyez sur Q /ENTER. Le mode de réglage de l'année est activé et l'année clignote. (Lorsque « l'année » est réglée)
- Tournez le bouton à double fonction pour régler l'année, puis appuyez sur Q /ENTER.
 Le réglage de l'année est terminé. (Lorsque « l'année » est
 - réglée)

 Répétez les étapes 4 à 6 ci-dessus pour régler le
- 8 Maintenez la touche 🗂 enfoncée pendant 2 secondes au moins pour revenir au mode normal.
- Appuyez sur

 lors de la procédure pour revenir au mode précédent.

mois, le jour et les minutes.

Affichage du Calendrier/de l'Heure

Appuyez sur 💿 VIEW.


Le calendrier/l'heure s'affiche. Appuyez sur 🕟 VIEW à nouveau pour retourner au mode normal.



- Si vous sélectionnez la fonction tuner ou la fonction iPhone/iPod en mode horloge prioritaire, l'affichage de l'heure cesse momentanément. La fonction sélectionnée s'affiche pendant environ 5 secondes avant que l'heure ne s'affiche à nouveau.
- Si un tuner HD Radio est raccordé, les informations de texte peuvent être affichées. Reportez-vous à la section « Changement de l'affichage (mode HD Radio uniquement) » (page 9).
- Si un récepteur XM est raccordé, le champ de données auxiliaires peut être affiché. Reportez-vous à la section « Réglage de l'affichage du champ de données auxiliaires » (page 28).
- Si un iPhone/iPod est connecté, il est possible d'afficher l'écran de la pochette de l'album. Consultez la section « Modification de l'affichage » (page 12).
- En mode Auxiliary/Auxiliary+, le calendrier et l'heure ne sont pas affichés.

Commandable à distance Dirigez l'émetteur de télécommande en option vers le capteur de télécommande. Capteur de télécommande

Radio

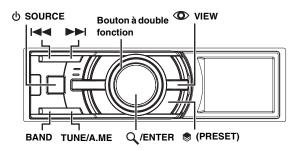

Cet appareil ne peut pas recevoir les signaux HD Radio™ (radio terrestre numérique). Pour activer les fonctions de radio numérique décrites ci-dessous, vous devez raccorder un module HD Radio Tuner en option via le bus Ai-NET.

La fonction Tagging (marquage) de iTunes vous permet de marquer les morceaux que vous écoutez sur les stations HD Radio avec votre nouvel iDA-X305, puis de les prévisualiser, les acheter et les télécharger depuis votre liste de lecture marquée iTunes lors de la prochaine synchronisation de votre iPod.

Si l'appareil est raccordé à un périphérique compatible avec le marquage, vous pouvez utiliser la fonction « iTunes Tagging ». Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi du périphérique compatible avec le marquage.

Visionnage de l'affichage

<Exemple d'affichage de l'écran radio>



- 1 Affichage du mode
- 2 Numéro préréglé
- 3 Volume
- 4 Mode de recherche de fréquence
- 5 Fréquence
- 6 Calendrier/Heure

Écoute de la radio

La réception de HD Radio™ est possible si le HD Radio TUNER MODULE est raccordé. Lors de la réception de HD Radio, l'appareil commute automatiquement les signaux analogique et numérique.

- 1 Appuyez sur (b) **SOURCE** pour sélectionner le mode TUNER.
- Appuyez plusieurs fois sur BAND jusqu'à ce que la gamme souhaitée soit affichée.

 $FM-1 \rightarrow FM-2 \rightarrow AM \rightarrow FM-1$

3 Appuyez sur TUNE/A.ME pour sélectionner le mode de recherche de fréquence.

DX (Mode distance) \rightarrow Local (Mode local) \rightarrow Manual (Mode manuel) \rightarrow DX (Mode distance)

• Le mode distance est sélectionné initialement.

Mode distance :

Toutes les stations à signal puissant ou faible sont captées automatiquement (accord par recherche automatique).

Mode local

Seules les stations à signal puissant sont captées automatiquement (accord par recherche automatique).

Mode manuel:

La fréquence est accordée manuellement par étapes (accord manuel).

4 Appuyez sur I ◆ ou ▶ pour accorder l'appareil sur la station souhaitée.

Si vous maintenez I ◆ ou ▶ lenfoncée, la fréquence change en continu.

- « Digital » s'affiche sur l'écran dès qu'une station HD Radio (contenant des informations audio et des informations textuelles) est reçue.
- Si la recherche numérique est activée (ON), les fonctions SEEK UP/ DOWN ne sont plus disponibles sur les diffusions HD Radio uniquement. Reportez-vous à la section « Activation et désactivation de la recherche numérique (Digital Seek) » (page 23).

Préréglage manuel des stations

- 1 Sélectionnez la gamme radio et accordez la station que vous souhaitez mémoriser.
- 2 Appuyez sur

 (PRESET).

 L'écran Preset s'affiche.
- 3 Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner le numéro préréglé.
- 4 Maintenez la touche Q /ENTER enfoncée pendant au moins 2 secondes.

La station sélectionnée est mémorisée. L'affichage indique la gamme, le numéro de préréglage et la fréquence de la station mémorisée.

- Vous pouvez mémoriser 18 stations au total (6 stations sur chaque gamme: FM1, FM2 et AM).
- Si vous mémorisez une station sur un préréglage qui a déjà été utilisé pour une autre station, cette station sera effacée et remplacée par la nouvelle.
- Appuyez sur l'anneau extérieur, puis tournez le bouton à double fonction vers la gauche ou vers la droite sur l'écran de présélection pour afficher l'écran de présélection d'une autre gamme d'ondes.

 $\mathsf{FM}\text{-}\mathsf{1} \leftrightarrow \mathsf{FM}\text{-}\mathsf{2} \leftrightarrow \mathsf{AM} \leftrightarrow \mathsf{FM}\text{-}\mathsf{1}$

Vous pouvez en outre sélectionner la gamme radio de votre choix en appuyant sur BAND.

Préréglage automatique des stations

- Appuyez plusieurs fois sur BAND jusqu'à ce que la gamme souhaitée soit affichée.
- 2 Maintenez TUNE/A.ME enfoncée pendant 2 secondes au moins.
 - « Auto Memory » s'affiche lorsque la mémoire automatique est en cours. Le tuner recherche et mémorise automatiquement les 6 stations les plus puissantes sur la gamme sélectionnée. Elles seront mémorisées sous les touches 1 à 6, dans l'ordre de la puissance des signaux. Quand la mémorisation automatique est terminée, le tuner revient à la station mémorisée sous la touche de préréglage 1
- Si aucune station n'est mémorisée, le tuner revient à la station que vous écoutiez avant que la mémorisation automatique ne commence.

Accord d'une station préréglée

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **BAND** jusqu'à ce que la gamme souhaitée soit affichée.
- 2 Appuyez sur ♠ (PRESET).

L'écran Preset s'affiche.

- 5 Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner une station radio.
- 4 Appuyez sur Q /ENTER. L'affichage indique la gamme, le numéro préréglé et la fréquence de la station sélectionnée.
- Appuyez sur l'anneau extérieur, puis tournez le bouton à double fonction vers la gauche ou vers la droite sur l'écran de présélection pour afficher l'écran de présélection d'une autre gamme d'ondes.

 $FM-1 \leftrightarrow FM-2 \leftrightarrow AM \leftrightarrow FM-1$

Vous pouvez en outre sélectionner la gamme radio de votre choix en appuyant sur BAND.

Réception d'une station multidiffusion (mode HD Radio uniquement)

La multidiffusion est une technique permettant de transmettre plusieurs programmes sur une seule fréquence FM, ce qui permet de diversifier les choix de programmes. Cet appareil vous permet de sélectionner jusqu'à huit stations multidiffusion.

 Une fois la station multidiffusion reçue, le numéro de programme s'affiche.



2 Appuyez sur Q /ENTER pour afficher l'écran du type de programme.



Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner un programme, puis appuyez sur Q /ENTER.


Le programme sélectionné est reçu.

Station radio multidiffusion	Nº de programme	Service de programme
88,9 MHz	Nº 1	MPS : service de programme principa
88,9 MHz	Nº 2	SPS : service de programme supplémentaire
88,9 MHz	Nº 3	SPS : service de programme supplémentaire
88,9 MHz	Nº 8	SPS : service de programme supplémentaire

Changement de l'affichage (mode HD Radio uniquement)

Appuyez sur 👁 VIEW.


L'affichage change chaque fois que vous appuyez sur VIEW.

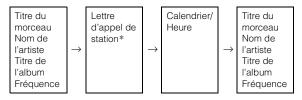

* Vous pouvez choisir un nom long ou abrégé pour la station HD Radio. Reportez-vous à la section « Réglage de l'appel de station HD Radio (Station Call) » (page 23).

iPhone/iPod

₼ SOURCE

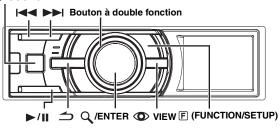

Lorsque vous raccordez un iPhone/iPod à l'iDA-X305 à l'aide du câble approprié, les commandes de l'iPhone/iPod ne sont pas disponibles.

- Les fonctions Internet, téléphone, etc., de l'iPhone ou de l'iPod touch ne peuvent pas être commandées depuis cet appareil, mais uniquement depuis l'iPhone ou l'iPod touch.
- Si vous connectez un iPhone à l'iDA-X305, il peut être utilisé comme un iPod. Si vous utilisez l'iPhone comme téléphone mains libres, vous avez besoin de l'INTERFACE Bluetooth (KCE-400BT) en option.
- Cet appareil ne prend pas en charge la connexion iPod FULL SPEED™. Ainsi, même si vous connectez un iPhone/iPod à l'aide du câble de connexion FULL SPEED™ (KCE-433iV) à l'INTERFACE Bluetooth (KCE-400BT), vous ne pouvez pas commander l'iPhone/ iPod
- Cet appareil ne prend pas en charge la lecture vidéo de l'iPhone/
 iPod

À propos des iPhone/iPod pouvant être utilisés sur cet appareil

 Cet appareil peut être utilisé avec les versions suivantes de l'iPhone/iPod. Nous ne pouvons pas garantir le bon fonctionnement de l'appareil avec des versions antérieures.

iPhone 3G: Ver.2.0.2 iPhone: Ver.2.0.2 iPod touch: Ver.2.0.2 iPod classic: Ver.1.1.2 iPod avec vidéo: Ver.1.3

iPod nano (3ème génération) : Ver.1.1.3 iPod nano (2ème génération) : Ver.1.1.3 iPod nano (1ère génération) : Ver.1.3.1

Visionnage de l'affichage



- 1 Affichage du mode
- 2 Titre du morceau/Titre de l'épisode/Titre du livre parlé
- 3 Nom de l'artiste/Titre du podcast
- 4 Nom de l'album/Date de sortie
- 5 Illustration
- 6 Temps écoulé
- 7 Temps restant
- 8 Calendrier/Heure
- Lorsque le temps de lecture dépasse 100 minutes, « 00'00 » s'affiche.

Lecture

- Appuyez sur SOURCE pour passer au mode iPod.
- 2 Appuyez sur I◄◄ ou ►►I pour sélectionner le morceau souhaité.

Pour revenir au début du présent morceau : Appuyez sur ◄◀.

Pour avancer jusqu'au début du morceau suivant : Appuyez sur ▶▶I.

Pour effectuer une recherche rapide vers l'avant : Maintenez la touche ▶▶ enfoncée.

- 3 Pour interrompre la lecture, appuyez sur ▶/||.

 Appuyez de nouveau sur ▶/|| pour reprendre la lecture.
- Si un morceau est en cours de lecture lorsque l'iPhone/iPod est raccordé au iDA-X305, la lecture se poursuit une fois la connexion effectuée.
- Les podcasts ou les livres parlés peuvent posséder plusieurs chapitres. Pour changer de chapitre, appuyez sur ◄ ou ►►.

Recherche d'un morceau/titre souhaité

Un iPhone/iPod peut contenir plusieurs milliers de morceaux. Par conséquent, l'appareil utilise plusieurs modes de recherche à l'aide de la fonction de recherche, comme indiqué dans le tableau ci-après.

Les hiérarchies des modes de recherche liste d'écoute/artiste/album/ podcast/livre parlé/genre/compositeur/morceau vous permettent d'affiner votre recherche; reportez-vous au tableau ci-dessous.

Hiérarchie 1	Hiérarchie 2	Hiérarchie 3	Hiérarchie 4	
Listes d'écoute (Playlists)	Morceaux	ceaux —		
Artistes (Artists)	Albums	Morceaux	_	
Albums (Albums)	Morceaux	_	_	
Podcasts	Épisodes	_	_	
Livres parlés (Audiobooks)				
Genres (Genres)	Artistes	Albums	Morceaux	
Compositeurs (Composers)	Albums	Morceaux		
Morceaux (Songs)	_			

- Vous pouvez sélectionner votre mode de recherche préféré. Reportezvous à la section « Réglage du mode de recherche iPhone/iPod » (page 23).
- Par exemple, si l'artiste sélectionné ne possède qu'un seul album, le mode de recherche par morceau est immédiatement sélectionné et le mode de recherche par album est annulé.

Par exemple: recherche par nom d'artiste

L'exemple suivant illustre comment effectuer une recherche par artiste. Un autre mode de recherche peut être choisi pour la même opération, bien que la hiérarchie soit différente.

- 1 Appuyez sur Q /ENTER pour activer le mode Menu Select.
- 2 Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner « Artists », puis appuyez sur Q /ENTER.

Le mode de recherche d'artistes est activé et un nom d'artiste s'affiche.

3 Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner l'artiste de votre choix, puis appuyez sur Q /ENTER.

Le mode de recherche d'albums est activé et un nom d'album s'affiche.

Maintenez la touche Q /ENTER enfoncée pendant au moins 2 secondes pour lire tous les morceaux de l'artiste sélectionné.

4 Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner un album, puis appuyez sur Q /ENTER.

Le mode de recherche de morceaux est activé et un nom de morceau s'affiche.

Maintenez la touche Q /ENTER enfoncée pendant au moins 2 secondes pour lire tous les morceaux de l'album sélectionné.

Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner un morceau, puis appuyez sur Q /ENTER.

La lecture du morceau sélectionné commence.

- En mode de recherche, si vous maintenez la touche 🕇 enfoncée pendant au moins 2 secondes, le mode de recherche est annulé.
- En mode de recherche, appuyez sur 🕇 pour revenir au mode
- Si vous sélectionnez le nom de l'iPhone/iPod en mode de recherche par liste de lecture et appuyez sur Q/ENTER, vous pouvez rechercher tous les morceaux de l'iPhone/iPod. Si vous appuyez sans relâche sur Q/ENTER pendant au moins 2 secondes, tous les morceaux de l'iPhone/iPod sont lus en commençant par la première chanson de la liste.
- L'indication « No Support » s'affiche lorsque les informations textuelles ne sont pas compatibles avec le iDA-X305.
- · Lorsqu'une liste s'affiche, vous pouvez utiliser la fonction Saut de page, Recherche par pourcentage ou Recherche alphabétique. Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous à la section « Fonctions Saut de page/Recherche par pourcentage/Recherche alphabétique » (page 11).
- En mode de recherche, si vous sélectionnez Tous et appuyez sur Q /ENTER, vous pouvez rechercher tous les morceaux de la hiérarchie suivante. Si vous sélectionnez Tous et maintenez la touche (ENTER enfoncée pendant au moins 2 secondes, tous les morceaux de la hiérarchie sélectionnée sont lus plusieurs fois.

Fonctions Saut de page/Recherche par pourcentage/Recherche alphabétique

Pour une recherche efficace, l'appareil dispose des fonctions Saut de page/Recherche par pourcentage/Recherche alphabétique. Lorsque vous utilisez cette fonction en mode de recherche, vous pouvez rechercher un artiste ou un morceau rapidement.

Appuyez plusieurs fois sur la touche F (FÚNCTION/SETUP) pour sélectionner le mode souhaité.

Le réglage en usine est la fonction saut de page.

Page skip function → Alphabets skip function → Percent skip function → Page skip function

Page skip function: La liste défile page par page.

Alphabets skip function: La liste défile jusqu'au numéro, symbole

ou lettre suivants, par exemple, de A à

B. de B à C.

Vous pouvez faire défiler dans le sens inverse (de B à A) en tournant le bouton

à double fonction vers la gauche.

Percent skip function: Si, par exemple, 100 morceaux sont

enregistrés dans l'iPhone/iPod. Ces 100 morceaux sont divisés en 10 groupes

(0%, 10%, ... 90%).

Appuyez sur l'anneau extérieur et tournez le bouton à double fonction vers la gauche ou vers la droite.

Une liste défile à la page, lettre alphabétique ou pourcentage suivant.

Exemple de recherche par pourcentage

Écran de recherche par pourcentage



Exemple de recherche alphabétique

Écran de recherche alphabétique



- Si vous tournez le bouton à double fonction vers la gauche ou vers la droite tout en le maintenant enfoncé, l'écran change continuellement.
- L'ordre de la liste dépend du type d'iPhone/iPod utilisé.

Mémoire de position de recherche

Lors de la lecture d'un iPhone/iPod, vous pouvez rapidement revenir à la hiérarchie sélectionnée, un niveau à la fois.


Appuyez sur ____.
Le niveau de hiérarchie que vous avez sélectionné pendant le dernier mode de recherche s'affiche. Si vous appuyez plusieurs fois sur cette touche, vous revenez au niveau précédent, jusqu'au niveau le plus haut.

Fonction Suivant/Précédent

Si vous sélectionnez un album et maintenez la touche **Q** /ENTER enfoncée en mode de recherche, cet album est lu plusieurs fois. Pour passer à l'album suivant ou revenir à l'album précédent, utilisez la fonction Suivant/Précédent.

Affichage de l'indicateur

L'indicateur Suivant/Précédent indique les éléments pouvant être sélectionnés.

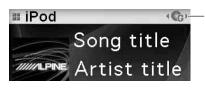

Indicateur UP/DOWN

↓♪	Liste d'écoute				
√⊗)	Artiste				
↓ ▲ ▶	Album				
√(P)	Podcast				
4 ● >	Livres parlé				
é }	Genre				
√\$ }	Compositeur				

Appuyez sur l'anneau extérieur et tournez le bouton à double fonction vers la gauche.

Vous revenez à l'élément précédent.

Appuyez sur l'anneau extérieur et tournez le bouton à double fonction vers la droite.

Vous passez à l'élément suivant.

- Si aucune recherche n'est effectuée, cette fonction n'est pas
- Si vous recherchez un morceau, cette opération n'est pas possible.
- Lors de la recherche d'un artiste, vous pouvez lire tous les albums de
- Si vous sélectionnez un album en mode de recherche par artiste, vous pouvez utiliser la fonction Suivant/Précédent pour lire d'autres albums de cet artiste

Lecture aléatoire Shuffle

- Appuyez sur F (FUNCTION/SETUP). L'écran Function s'affiche.
- Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner « Shuffle », puis appuyez sur Q /ENTER.

Le mode Lecture aléatoire est activé.

Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner le mode de lecture Shuffle, puis appuyez sur Q /ENTER.

Shuffle Album

: Un album dans l'iPhone/iPod est sélectionné au hasard puis est lu

dans le bon ordre.

Song

: Si vous sélectionnez un morceau en mode de recherche, tous les morceaux du mode sélectionné sont

lus aléatoirement.

Off

: Cette fonction permet de désactiver

la lecture aléatoire.

Appuyez sur <a>_.

Les morceaux sont lus dans un ordre aléatoire.

- Pour annuler, sélectionnez Off dans la procédure ci-dessus.
- Shuffle Album/Shuffle Song fonctionne de la même manière que iPhone/iPod Shuffle Albums/Shuffle Songs.

Lecture aléatoire Shuffle All

Cette fonction permet de lire tous les morceaux de l'iPhone/iPod de manière aléatoire.

Appuyez sur Q/ENTER. L'écran Menu Select s'affiche.

Appuyez sur Q/ENTER en sélectionnant « Shuffle All ».

L'indicateur X ALL s'allume et les morceaux sont lus dans un ordre aléatoire.

- Pour annuler, désactivez le mode Shuffle. Reportez-vous à la section « Lecture aléatoire Shuffle » (page 12).
- Si vous avez choisi la lecture aléatoire Shuffle All, les morceaux sélectionnés reproduits en mode de recherche sont annulés.

Lecture répétitive

1 Appuyez sur F (FUNCTION/SETUP).

L'écran Function s'affiche.

Appuyez sur ♥ /ENTER.

Le mode Repeat est activé.

Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner « Song », puis appuyez sur Q/ENTER.

Repeat Song

: Un seul morceau peut être lu de

manière répétée.

Off : Cette fonction permet de désactiver

la lecture répétée.


Appuyez sur 👈.

Le morceau est lu de manière répétée.

- · Pour annuler, sélectionnez Off dans la procédure ci-dessus.
- Pendant la lecture répétée, aucun autre morceau ne peut être
- sélectionné à l'aide de la touche |◀◀ ou ▶▶|.
- Les indicateurs Lecture aléatoire et Répétition s'affichent tous deux et seul un morceau est lu plusieurs fois.


Modification de l'affichage

Appuyez sur **VIEW**.

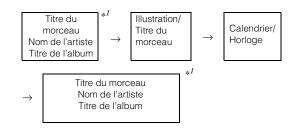

- *1 Informations sur le tag
 - Si aucune information de texte n'est disponible, rien n'est affiché.
- Seuls des caractères alphanumériques peuvent être affichés. Le nombre maximum de caractères est 128 (128 octets).
- Il est possible que certains caractères ne s'affichent pas correctement.
- L'indication « No Support » s'affiche lorsque les informations textuelles ne sont pas compatibles avec le iDA-X305.

Clé USB/lecteur audio portable/ changeur

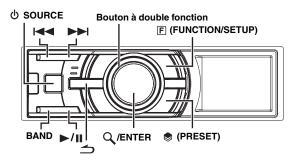

Si une clé USB, un lecteur audio portable ou un changeur est connecté à l'appareil, vous pouvez lire des fichiers MP3/WMA/AAC.

Visionnage de l'affichage

Affichage de la clé USB/lecteur audio portable

Exemple d'affichage de la clé USB/lecteur audio portable (si des informations sur le tag sont disponibles)



- 1 Affichage du mode
- 2 Titre du morceau
- 3 Nom de l'artiste
- 4 Titre de l'album
- 5 Temps écoulé
- 6 Calendrier/Heure

Exemple d'affichage de la clé USB/lecteur audio portable (si aucune information sur le tag n'est disponible)



- 1 Affichage du mode
- 2 Nom du dossier*¹
- 3 Nom du fichier
- 4 Temps écoulé
- 5 Calendrier/Heure

Affichage du changeur

<Exemple d'affichage du changeur de CD (en cas de texte de CD)>



- 1 Affichage du mode
- 2 Texte CD (nom du disque)*2
- 3 Texte CD (nom de la piste)*2
- 4 Numéro du disque
- 5 Numéro de piste
- 6 Temps écoulé
- 7 Calendrier/Heure

<Exemple d'affichage du changeur de CD (en cas d'absence de texte de CD)>



- 1 Affichage du mode
- 2 Numéro du disque
- 3 Numéro de piste
- 4 Temps écoulé
- 5 Volume
- 6 Calendrier/Heure

<Exemple d'affichage du changeur MP3 (en cas d'information sur le tag)>



- 1 Affichage du mode
- 2 Titre du morceau
- 3 Nom de l'artiste
- 4 Titre de l'album
- 5 Temps écoulé
- 6 Calendrier/Heure

<Exemple d'affichage du changeur MP3 (en cas d'absence d'information sur le tag)>



- 1 Affichage du mode
- 2 Nom du dossier*
- 3 Nom du fichier
- 4 Numéro du disque
- 5 Numéro de dossier
- 6 Numéro de fichier
- 7 Temps écoulé
- 8 Calendrier/Heure

*I L'écran A propos du nom du dossier, « ROOT » s'affiche pour le fichier racine qui ne comporte pas de nom de dossier.

*2 Affiché pendant la lecture d'un disque avec CD Text.

- Tag ID3/WMA
 - Si un fichier MP3/WMA/AAC contient un tag ID3/WMA, les informations de celui-ci sont affichées.
- L'affichage des informations du tag est prioritaire. En cas d'information sur le tag, le nom du dossier/fichier ne s'affiche pas.
- L'indication « No Support » s'affiche lorsque les informations textuelles ne sont pas compatibles avec le iDA-X305.

Lecture

- Appuyez sur [⊕] SOURCE pour sélectionner le mode « USB Audio » ou « CD CHG ».
- 2 Appuyez sur I ou ▶ pour sélectionner la piste (fichier) désirée.

Retour au début de la piste (fichier) en cours :

Appuyez sur ►.

Pour effectuer une recherche rapide vers l'arrière :

Maintenez la touche I◀◀ enfoncée.

Avance jusqu'au début de la piste (fichier) suivante :

Appuyez sur

Pour effectuer une recherche rapide vers l'avant :

Maintenez la touche >> enfoncée.

- Lorsqu'un lecteur audio portable est raccordé, la recherche rapide vers l'avant/vers l'arrière n'est pas disponible.
- 3 Pour interrompre la lecture, appuyez sur ▶/II. Appuyez de nouveau sur ▶/II pour reprendre la lecture.
- Pendant la lecture d'un fichier VBR (Variable Bit rates), le temps écoulé risque de ne pas s'afficher correctement.

Sélection d'un disque (Changeur) (en option)

Un changeur CD à 6 disques ou 12 disques en option peut être raccordé à cet appareil s'il est compatible Ai-NET. Si un changeur CD est raccordé à l'entrée Ai-NET de cet appareil, il peut être commandé par ce dernier.

Grâce au KCA-410C (Versatile Link Terminal), plusieurs changeurs peuvent être commandés par cet appareil.

Reportez-vous à la section « Sélection du multi-changeur (en option) » à la page 14 pour sélectionner les changeurs CD.

- Les commandes de cet appareil pour l'exploitation du changeur CD sont disponibles uniquement lorsqu'un changeur CD est raccordé.
- Le changeur DVD (en option) peut être commandé à partir de cet appareil ainsi que du changeur CD.
- 1 Appuyez sur

 (PRESET).

L'écran Disc Select s'affiche.

- 2 Tournez le **bouton à double fonction** pour sélectionner un disque.
- 3 Appuyez sur Q /ENTER. Le numéro de disque sélectionné apparaît et la lecture du CD/MP3 commence.

Sélection du multi-changeur (en option)

Lorsque vous utilisez le KCA-410C (Versatile Link Terminal), vous pouvez raccorder deux changeurs et deux sorties externes (AUX).

- 1 Appuyez sur la touche 🕁 **SOURCE** de cet appareil pour activer le mode « CD CHG ».
- 2 Appuyez sur BAND pour activer le mode de sélection du changeur CD.

Le mode de sélection du changeur CD demeure actif pendant quelque secondes.

- 3 Appuyez sur BAND jusqu'à ce que l'indicateur du changeur CD souhaité apparaisse sur l'affichage.
- Pour de plus amples informations sur l'entrée externe (AUX) en cas d'utilisation du KCA-410C, reportez-vous à la section « Réglage du mode AUX (V-Link) » à la page 21.

Sélection du dossier de votre choix (dossier suivant/précédent) (MP3/WMA/ AAC)

Appuyez sur l'anneau extérieur et tournez le bouton à double fonction vers la gauche.

Vous revenez au dossier précédent.

Appuyez sur l'anneau extérieur et tournez le bouton à double fonction vers la droite.

Vous passez au dossier suivant.

La lecture du premier fichier du dossier sélectionné commence.

 Lorsque le mode de lecture M.I.X. est activé sur la clé USB et le lecteur audio portable, cette opération ne peut pas être effectuée.

Lecture répétitive

- 1 Appuyez sur F (FUNCTION/SETUP). L'écran Function s'affiche.
- 2 Appuyez sur Q /ENTER. Le mode Répétition est activé.
- 3 Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner le mode de lecture Repeat.

Mode clé USB/lecteur audio portable :

Repeat One : une seule piste est lue d'une manière répétée.

Folder : seuls les fichiers d'un dossier sont lus d'une manière répétée.

Off : le mode Répétition est désactivé.

Mode Changeur CD:

Repeat One : un seul fichier est lu d'une manière répétée.

Folder * 🗗 : seuls les fichiers d'un dossier sont lus d'une manière répétée.

Disc : un disque est lu d'une manière répétée.

Off : le mode Répétition est désactivé.

- * Si un changeur CD compatible MP3 est raccordé.
- 4 Appuyez sur Q /ENTER.
- 5 Appuyez sur ____. La lecture de la piste (fichier) est répétée.
- Pour annuler, sélectionnez Off dans la procédure ci-dessus.

M.I.X. (Lecture aléatoire)

- Appuyez sur F (FUNCTION/SETUP). L'écran Function s'affiche.
- Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner M.I.X.
- 3 Appuyez sur Q /ENTER. Le mode M.I.X. est activé.
- 4 Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner le mode de lecture M.I.X.

Mode clé USB/lecteur audio portable :

M.I.X. Folder : seuls les fichiers d'un dossier sont

lus dans un ordre aléatoire.

All : tous les morceaux enregistrés dans

la clé USB/le lecteur audio portable sont lus dans un ordre aléatoire.

Off : le mode M.I.X. est désactivé.

Mode Changeur CD:

M.I.X. One : tous les fichiers d'un disque sont lus

dans un ordre aléatoire, puis le changeur CD passe à la lecture du disque suivant.

uisque suivant.

Folder * ! : seuls les fichiers d'un dossier sont lus dans un ordre aléatoire.

II *2 : les pistes de tous les CD présents

dans le magasin en cours sont prises en compte pour la lecture

aléatoire.

Off : le mode M.I.X. est désactivé.

- * Si un changeur CD compatible MP3 est raccordé.
- *2 En cas de raccordement d'un changeur CD doté de la fonction ALL M.LX.
- Si M.I.X. Un est réglé sur ON au cours de la lecture Répétition en mode changeur CD, M.I.X. ne s'applique qu'au disque en cours.
- 5 Appuyez sur Q /ENTER.
- 6 Appuyez sur <u>←</u>.

Les morceaux (fichiers) sont lus dans un ordre aléatoire.

· Pour annuler, sélectionnez Off dans la procédure ci-dessus.

Recherche d'un numéro de piste sur le CD (changeur CD uniquement)

Vous pouvez rechercher un morceau à l'aide du numéro de piste.

- 1 Appuyez sur Q /ENTER pendant la lecture.

 Vous passez ainsi en mode de recherche.
- 2 Tournez le **bouton à double fonction** pour sélectionner la piste de votre choix, puis appuyez sur Q /ENTER.

La lecture de la piste sélectionnée commence.

- Appuyez sur 🕇 en mode de recherche pour annuler.
- Lors de la sélection d'une liste, si vous appuyez sur l'anneau extérieur et tournez le bouton à double fonction vers la gauche ou vers la droite, la liste défile, écran par écran. Si vous tournez le bouton à double fonction vers la gauche ou vers la droite tout en le maintenant enfoncé, l'écran de la liste défile continuellement.
- La recherche d'un numéro de piste sur le CD n'est pas possible lors de la lecture M.I.X.

Recherche par nom de fichier/dossier (fichiers MP3/WMA/AAC)

Vous pouvez afficher et rechercher le nom d'un dossier ou d'un fichier tout en écoutant le fichier en cours de lecture.

Mode clé USB

Pendant la lecture de MP3/WMA/AAC, appuyez sur Q /ENTER pour activer le mode de recherche.

Le mode de recherche est activé, et le nom du dossier/ fichier s'affiche.

- Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner le dossier/fichier de votre choix.
- 3 Appuyez sur Q /ENTER.

Si vous sélectionnez un fichier, le fichier sélectionné est lu. Si vous sélectionnez un dossier, un dossier/un ou plusieurs fichiers du dossier s'affichent. Passez à l'étape 4.

4 Suivez les étapes 2 et 3 plusieurs fois jusqu'à ce que vous trouviez le fichier souhaité.

Mode Lecteur audio portable

Si un lecteur audio portable est synchronisé par Lecteur Windows Media (Ver. 10, 11), procédez comme suit.

Appuyez sur Q /ENTER pour activer le mode de recherche.

Le mode de recherche est activé.

Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner « Music », « Albums » ou « Playlists », puis appuyez sur Q /ENTER.

Si vous sélectionnez « Music », la liste des noms d'artistes s'affiche. Passez à l'étape 3.

Si vous sélectionnez « Álbums », passez à l'étape 4-1. Si vous sélectionnez « Playlists », passez à l'étape 4-2.

3 Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner l'artiste de votre choix, puis appuyez sur Q /ENTER.

La liste des albums de l'artiste sélectionné s'affiche. Passez à l'étape 4-1.

4-1 Tournez le **bouton à double fonction** pour sélectionner l'album de votre choix, puis appuyez sur Q /ENTER.

La liste des morceaux de l'album sélectionné s'affiche.

4-2 Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner la liste d'écoute de votre choix, puis appuyez sur Q /ENTER.

La liste des morceaux de la liste d'écoute sélectionnée s'affiche.

5 Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner le morceau de votre choix, puis appuyez sur Q /ENTER.

La lecture du morceau sélectionné commence.

Mode Changeur MP3

Pendant la lecture d'un fichier MP3, appuyez sur Q /ENTER pour activer le mode de recherche par dossier.

Le mode de recherche est activé, et le nom du dossier s'affiche

- Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner le dossier de votre choix, puis appuyez sur Q /ENTER.

 Le nom du fichier du dossier sélectionné s'affiche.
- Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner le fichier de votre choix, puis appuyez sur Q /ENTER.

 La lecture du fichier sélectionné commence.

- Si une clé USB est connectée, le dossier/fichier peut être parcouru jusqu'à la huitième hiérarchie. À partir du neuvième dossier/fichier, la consultation et la lecture ne sont plus possibles.
- En mode de recherche, appuyez sur

 pour revenir au mode précédent.
 Lors de la sélection d'une liste, si vous appuyez sur l'anneau extérieur et tournez le bouton à double fonction vers la gauche ou vers la droite, la liste défile, écran par écran. Si vous tournez le bouton à double fonction vers la gauche ou vers la droite tout en le maintenant enfoncé, l'écran de la liste défile continuellement.
- La recherche par nom de dossier/fichier n'est pas possible lors de la lecture M.I.X.
- Si aucun fichier n'est disponible dans le dossier, rien ne s'affiche.
- « ROOT » s'affiche dans le cas d'un dossier qui ne porte pas de nom.
- Si vous raccordez un lecteur audio portable et si vous n'avez créé que des listes d'écoute, seules les « Playlists » s'affichent.
- Si vous raccordez un lecteur aúdio portable via le protocole de stockage de masse USB (non synchronisé avec le lecteur Windows Media), reportez-vous aux modes de recherche lors de la connexion à la clé USB. Reportez-vous également à la page 4.

À propos des fichiers MP3/WMA/AAC

ATTENTION

À l'exception d'un usage personnel, la copie et le transfert de données audio (y compris de données MP3/WMA/AAC), gratuitement ou contre rémunération, sans l'autorisation du détenteur du copyright sont strictement interdits par le Copyright Act et par un traité international.

Que signifie MP3 ?

MP3, dont le nom officiel est « MPEG-1 Audio Layer 3 », est une norme de compression prescrite par l'ISO, Organisation Internationale de Normalisation, et MPEG, une institution conjointe de la IEC.

Les fichiers MP3 contiennent des données audio comprimées. L'encodage MP3 peut comprimer les données audio à des taux très élevés en réduisant les fichiers musicaux à 10 % de leur taille originale, tout en conservant une qualité proche de la qualité du CD. Le format MP3 parvient à de tels taux de compression en éliminant les sons inaudibles à l'oreille humaine ou masqués par d'autres sons.

Que signifie AAC?

AAC est l'abréviation de « Advanced Audio Coding » et est un format de base de la compression audio utilisée par MPEG2 ou MPEG4.

Que signifie WMA?

WMA ou « Windows Media™ Audio » correspond à des données audio comprimées.

Les données audio WMA sont semblables aux données MP3 et peuvent offrir la même qualité de son que celle des CD avec des fichiers de petite taille.

Méthode de création de fichiers MP3/WMA/AAC

Les données audio sont compressées à l'aide du logiciel spécifié MP3/WMA/AAC. Pour plus de détails sur la création de fichiers MP3/WMA/AAC, reportez-vous au guide de l'utilisateur du logiciel.

Les extensions de fichier MP3/WMA/AAC supportées par l'appareil sont les suivantes :

MP3: « mp3 »

WMA: « wma » (ver. 7.1, 8, 9, 9.1, 9.2 prises en charge) AAC : « m4a »

Le format WMA n'est pas pris en charge dans les fichiers suivants : Windows Media Audio Professional, Windows Media Audio 9 Voice ou Windows Media Audio 9 Pro Lossless.

Selon le logiciel utilisé pour créer AAC, le format du fichier peut varier de l'extension.

La lecture des fichiers AAC encodés par la version 7.7 de iTunes est prise en charge.

Taux d'échantillonnage et débit binaire de lecture pris en charge

MP3

Taux

d'échantillonnage : 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22,05 kHz,

16 kHz, 12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz

Débit binaire: 16 - 320 kbps

WMA

Taux

d'échantillonnage: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22.05 kHz,

16 kHz

Débit binaire: 16 - 320 kbps

AAC

Taux

d'échantillonnage :48 kHz, 44,1 kHz Débit binaire : 16 - 320 kbps

En fonction des taux d'échantillonnage, la lecture sur cet appareil peut être incorrecte.

Tags ID3/tags WMA

Cet appareil prend en charge les tags ID3 v1 et v2.2.0, v2.3.0 et les tags WMA. Les fichiers suivants ne prennent pas en charge la compression, le codage, le groupement ou la non synchronisation.

Si un fichier MP3/WMA/AAC contient des données de tag ID3/ tag WMA, cet appareil peut afficher le titre (titre de la piste), le nom de l'artiste et le nom de l'album des données de tag ID3/ tag WMA.

L'appareil peut afficher uniquement les caractères alphanumériques d'un octet et le trait de soulignement. Pour les caractères non supportés, l'indication « No Support » apparaît. Les informations de tags peuvent ne pas s'afficher correctement en fonction du contenu.

Lecture de MP3/WMA/AAC

Les fichiers MP3/WMA/AAC sont préparés puis écrits dans la clé USB. Il est également possible de synchroniser un fichier MP3/WMA à l'aide de Lecteur Windows Media (Ver. 10 ou 11), puis de l'envoyer au lecteur audio portable.

Une clé USB peut contenir jusqu'à 10 000 fichiers/1 000 dossiers (dossiers racine compris). Si une clé USB ou un lecteur audio portable dépasse ces limites, la lecture risque de s'avérer impossible.

Supports pris en charge

Cet appareil prend en charge les clés USB et les lecteurs audio portables.

Systèmes de fichiers correspondants

Cet appareil prend en charge FAT 12/16/32.

Terminologie

Débit binaire

Il s'agit du taux de compression du « son » spécifié pour l'encodage. Plus il est élevé, plus la qualité sonore est bonne, mais plus la taille des fichiers est importante.

Taux d'échantillonnage

Cette valeur indique combien de fois par seconde les données sont échantillonnées (enregistrées). Par exemple, les CD de musique utilisent un taux d'échantillonnage de 44,1 kHz, le niveau de son est donc échantillonné (enregistré) 44 100 fois par secondes. Plus le taux d'échantillonnage est élevé, plus la qualité du son est bonne, mais plus le volume des données est important.

Encodage

Conversion des CD de musique, des fichiers WAVE (AIFF) et d'autres fichiers de son au format de compression audio spécifié.


Tag

Informations concernant les morceaux, telles que titres des pistes, noms d'artiste, noms d'album, etc., écrites dans les fichiers MP3/WMA/AAC.

Dossier racine

Le dossier racine se trouve au sommet du système de fichiers. C'est lui qui contient l'ensemble des dossiers et fichiers.

Réglage du son

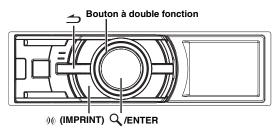

Si vous raccordez un processeur audio externe ou IMPRINT, l'écran de configuration du son (Sound Setup) ne s'affiche pas. Pour régler le son d'un processeur audio externe, reportez-vous à la rubrique « Réglage audio » (page 23) de la section « CONFIGURATION » (page 20). Pour régler le son d'un processeur audio IMPRINT, reportez-vous à la section « Utilisation du système IMPRINT (en option) » (page 29).

Réglage du subwoofer, des graves, des aigus, de la balance gauche et droite, de l'équilibreur avant/arrière, de la correction physiologique et de la fonction Defeat

Appuyez plusieurs fois sur) ((IMPRINT) pour sélectionner le mode souhaité.

À chaque pression, le mode change de la façon suivante :

 $\begin{array}{l} \mathsf{Subwoofer}^{*I} \to \mathsf{Bass} \ \mathsf{Level} \to \mathsf{Treble} \ \mathsf{Level} \to \mathsf{Balance} \to \\ \mathsf{Fader} \to \mathsf{Loudness} \ \to \mathsf{Defeat} \to \mathsf{Volume} \to \mathsf{Subwoofer} \end{array}$

Subwoofer: 00 ~ 15 Niveau des graves : -7 ~ +7 Niveau des aigus : -7 ~ +7 Balance : Gauche15 ~ Droite15 Fader : Arrière15 ~ Avant15 Correction physiologique : ON/OFF

Defeat : ON/OFF Volume : -∞ ~0 dB

- La correction physiologique accentue les signaux les plus bas et les plus élevés à faible niveau d'écoute. Elle corrige ainsi la perte de sensibilité de l'oreille aux sons graves et aigus. Cette fonction est inopérante lorsque la fonction Defeat est activée.
- Si vous activez la fonction Defeat, les réglages par défaut des graves, des aigus et du filtre passe-haut sont rétablis.
- Si vous n'appuyez pas sur la touche M (IMPRINT) dans les 15 secondes qui suivent la sélection du mode Subwoofer, Bass, Treble, Balance ou Fader, l'appareil repasse automatiquement en mode normal
- *I Lorsque le mode du subwoofer est réglé sur OFF, il est impossible de régler son niveau.

2 Tournez le bouton à double fonction jusqu'à obtention du son souhaité dans chaque mode.

- Selon le type d'appareil raccordé, certaines fonctions ne sont pas disponibles.
- Une fois les réglages de la balance, de l'équilibreur et de la correction physiologique terminés, vous pouvez les mémoriser. Reportez-vous à la section « Mémorisation des réglages du niveau sonore (User Preset) » (page 23) pour obtenir de plus amples informations.

Réglage de la commande des graves

Vous pouvez modifier les réglages de la commande des graves de manière à créer la tonalité de votre choix.

1 Maintenez la touche (IMPRINT) enfoncée pendant au moins 2 secondes.

L'écran Sound Setup s'affiche.

Appuyez sur Q/ENTER.

Le mode de réglage des graves est activé.

Réglage de la fréquence centrale des graves

- 3 Appuyez sur Q/ENTER. L'écran de réglage Fo s'affiche.
- 4 Appuyez sur Q/ENTER.
- Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner la fréquence centrale des graves de votre choix, puis appuyez sur Q /ENTER.

 $60~\text{Hz} \leftrightarrow 80~\text{Hz} \leftrightarrow 100~\text{Hz} \leftrightarrow 200~\text{Hz}$

Accentue les gammes de fréquence des graves affichées.

6 Appuyez sur
pour revenir au mode de réglage des graves.

Réglage de la largeur de bande des graves

- 3 Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner « Q », puis appuyez sur Q /ENTER. L'écran de réglage Q s'affiche.
- 4 Appuyez sur Q/ENTER.
- Tournez le **bouton à double fonction** pour sélectionner la bande des graves de votre choix.

 $1 \leftrightarrow 1,25 \leftrightarrow 1,5 \leftrightarrow 2$

Modifie la largeur de bande des graves accentués en large ou étroite. Un réglage large accentue une large plage de fréquences au-dessus et en dessous de la fréquence centrale. Par contre, un réglage étroit n'accentue que les fréquences proches de la fréquence centrale.

- Si vous appuyez sur pendant le réglage, l'appareil revient à la rubrique précédente.
- Cette fonction est inopérante lorsque Defeat est réglé sur ON.
- Vous pouvez régler le niveau des graves en mode normal. Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous à la section « Réglage du subwoofer, des graves, des aigus, de la balance gauche et droite, de l'équilibreur avant/arrière, de la correction physiologique et de la fonction Defeat » (page 18).
- Une fois les réglages terminés, nous vous recommandons de les mémoriser. Reportez-vous à la section « Mémorisation des réglages du niveau sonore (User Preset) » (page 23).
- Les réglages du niveau des graves seront mémorisés individuellement pour chaque source (FM, AM, CD, etc.) jusqu'à ce que vous les modifiiez. Les réglages de la largeur de bande des graves et de la fréquence des graves d'une source sont appliqués à toutes les autres sources (FM, AM, CD, etc.)

Réglage de la commande des aigus

Vous pouvez modifier les réglages de la commande des aigus de manière à créer la tonalité de votre choix.

1 Maintenez la touche 🤍 (IMPRINT) enfoncée pendant au moins 2 secondes.

L'écran Sound Setup s'affiche.

- Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner le mode de « Treble Adjustment », puis appuyez sur \mathbb{Q} /ENTER.
- Appuyez sur Q/ENTER. L'écran de réglage Fo s'affiche.
- Appuyez sur Q/ENTER.
- Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner la fréquence centrale des aigus de votre choix, puis appuyez sur \mathbb{Q} /ENTER.

 $10 \text{ kHz} \leftrightarrow 12.5 \text{ kHz} \leftrightarrow 15 \text{ kHz} \leftrightarrow 17.5 \text{ kHz}$

Accentue les gammes de fréquence des aigus affichées.

- Maintenez la touche 🛨 enfoncée pendant 2 secondes au moins pour revenir au mode normal.
- Si vous appuyez sur 🕇 pendant le réglage, l'appareil revient à la rubrique précédente.
- Cette fonction est inopérante lorsque Defeat est réglé sur ON.
- Vous pouvez régler le niveau des aigus en mode normal. Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous à la section « Réglage du subwoofer, des graves, des aigus, de la balance gauche et droite, de l'équilibreur avant/arrière, de la correction physiologique et de la fonction Defeat » (page 18).
- Une fois les réglages terminés, nous vous recommandons de les mémoriser. Reportez-vous à la section « Mémorisation des réglages du niveau sonore (User Preset) » (page 23).

Réglage du filtre passe-haut

Le filtre passe-haut de cet appareil peut être réglé selon vos préférences.

- Maintenez la touche 🤊 (IMPRINT) enfoncée pendant au moins 2 secondes. L'écran Sound Setup s'affiche.
- Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner « High Pass Filter Adjustment », puis appuyez sur \mathbb{Q} /ENTER.
- Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner la fréquence du filtre passe-haut de votre choix, puis appuyez sur \mathbb{Q} /ENTER.

 $80 \text{ Hz} \leftrightarrow 120 \text{ Hz} \leftrightarrow 160 \text{ Hz} \leftrightarrow \text{off}$

- Appuyez sur 🛨 pour revenir au mode normal.
- Si vous appuyez sur pendant le réglage, l'appareil revient à la rubrique précédente.
- Cette fonction est inopérante lorsque Defeat est réglé sur ON.
- Une fois les réglages terminés, nous vous recommandons de les mémoriser. Reportez-vous à la section « Mémorisation des réglages du niveau sonore (User Preset) » (page 23) pour obtenir de plus amples informations.

Activation et désactivation du subwoofer


Si vous raccordez un subwoofer en option à cet appareil, effectuez les réglages suivants.

Lorsque le subwoofer est activé, vous pouvez en régler le niveau de sortie (reportez-vous à la page 18).

- Maintenez la touche 🥬 (IMPRINT) enfoncée pendant au moins 2 secondes.
 - L'écran Sound Setup s'affiche.
- Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner « Subwoofer », puis appuyez sur Q/ENTER.
- Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner ON/OFF, puis appuyez sur <a>Q /ENTER.
- Appuyez sur 🛨 pour revenir au mode normal.
- Si vous appuyez sur 🕇 pendant le réglage, l'appareil revient à la rubrique précédente.
- Vous pouvez régler le niveau de sortie du subwoofer en mode normal. Reportez-vous à la section « Réglage du subwoofer, des graves, des aigus, de la balance gauche et droite, de l'équilibreur avant/arrière, de la correction physiologique et de la fonction Defeat » (page 18).
- · Vous pouvez régler le système du subwoofer en mode SETUP. Reportez-vous à la section « Réglage du subwoofer (Subwoofer System) » (page 24).

CONFIGURATION

Utilisez le menu de configuration pour personnaliser l'appareil en fonction de vos préférences et de son utilisation. Choisissez l'un des réglages proposés (General, Display, etc.) pour effectuer les modifications de votre choix.

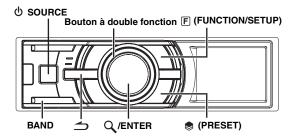

Suivez les étapes 1 à 5 pour sélectionner l'élément à modifier. Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous aux descriptions qui suivent l'étape 5.

- Appuyez pendant au moins 2 secondes sur [F (FUNCTION/SETUP) pour activer le mode de sélection SETUP.
- Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner l'élément de votre choix, puis appuyez sur Q /ENTER.

$$\begin{split} & \mathsf{Bluetooth} \leftrightarrow \mathsf{General} \leftrightarrow \mathsf{Display} \leftrightarrow \mathsf{iPod} \leftrightarrow \mathsf{XM}^* \leftrightarrow \mathsf{SIRIUS}^* \\ & \leftrightarrow \mathsf{HD} \ \mathsf{Radio}^* \leftrightarrow \mathsf{Audio} \\ & (\mathsf{par} \ \mathsf{ex.} \ \mathsf{s\'electionnez} \ \mathsf{General}) \end{split}$$

* Uniquement lorsqu'un récepteur HD Radio Tuner/SAT est raccordé.

Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner un élément de réglage, puis appuyez sur Q /ENTER.

(par ex. sélectionnez Beep)

Bluetooth:

Bluetooth IN

General:

Clock Mode \leftrightarrow Clock Adjust* I \leftrightarrow Calendar Type \leftrightarrow Daylight Time \leftrightarrow Play Mode \leftrightarrow Beep \leftrightarrow Int Mute \leftrightarrow Int Audio \leftrightarrow CHG Name* 2 \leftrightarrow AUX IN \leftrightarrow AUX+ \leftrightarrow AUX Name* 3 \leftrightarrow AUX+ IN GAIN* 4 \leftrightarrow Power IC \leftrightarrow Language \leftrightarrow Demo

Display:

 $\begin{array}{c} \text{Illumination} \leftrightarrow \text{Dimmer} \leftrightarrow \text{Dimmer Level} \leftrightarrow \text{Text Scroll} \leftrightarrow \\ \text{BGV Select} \leftrightarrow \text{BGV Color} \leftrightarrow \text{BGV Download} \end{array}$

iPod

 $\begin{array}{l} \mathsf{Playlists} \leftrightarrow \mathsf{Artists} \leftrightarrow \mathsf{Albums} \leftrightarrow \mathsf{Podcasts} \leftrightarrow \mathsf{Audiobooks} \\ \leftrightarrow \mathsf{Genres} \leftrightarrow \mathsf{Composers} \leftrightarrow \mathsf{Songs} \end{array}$

XM*⁵ :

XM ADF

SIRIUS*5:

Game Alert

HD Radio*6:

Station Call \leftrightarrow Digital Seek

Audio*7:

 $\text{User Preset} \leftrightarrow \text{MX}^{*8} \leftrightarrow \text{Subwoofer}^{*8} \leftrightarrow \text{Subwoofer System}^{*9} \leftrightarrow \text{MX Level Adjustment}^{*8*I0}$

- *I Reportez-vous à la section « Réglage de l'heure et du calendrier » (page 6).
- *2 Le réglage ne peut être effectué que lorsqu'un changeur est connecté.
- *3 Affiché uniquement si AUX IN est réglé sur ON.
- *4 Affiché uniquement si AUX+ est réglé sur ON.
- ** S'affiche uniquement lorsqu'un récepteur radio SAT est raccordé. Pour le réglage de la radio SAT, reportez-vous au chapitre « Récepteur radio SAT (en option) » (page 24).
- * S'affiche uniquement lorsque le HD Radio TUNER MODULE est raccordé.
- *7 Si un processeur audio IMPRINT est raccordé, davantage de réglages audio sont disponibles. Pour plus d'informations, reportezvous à la section « Utilisation du système IMPRINT (en option) » (page 29).
- *8 Ce réglage est disponible uniquement lorsqu'un processeur audio externe est raccordé. Reportez-vous au mode d'emploi du processeur audio externe
- *9Ce réglage n'est disponible que lorsque le Subwoofer est activé.
- *¹⁰ Ce réglage n'est disponible que lorsque MX est réglé sur ON.
- Tournez le bouton à double fonction pour modifier le réglage, puis appuyez sur Q /ENTER. (par ex. sélectionnez Beep On ou Beep Off).
- Maintenez la touche

 enfoncée pendant 2 secondes au moins pour revenir au mode normal.
- Appuyez sur

 lors de la procédure pour revenir au mode précédent.
- Lors de la configuration, si vous appuyez sur l'anneau extérieur et tournez le bouton à double fonction vers la gauche ou vers la droite, l'écran de sélection de l'élément de réglage défile page par page. Si vous tournez le bouton à double fonction vers la gauche ou vers la droite tout en le maintenant enfoncé, l'écran de sélection de l'élément de réglage défile continuellement page par page.

Réglages Bluetooth

Sélectionnez « Bluetooth » dans le menu principal de configuration de l'étape 2 ci-dessus.

Si une INTERFACE Bluetooth en option (KCE-400BT) est raccordée, vous pouvez passer un appel mains libres avec un téléphone portable compatible Bluetooth.

Procédez à ce réglage lorsque l'INTERFACE Bluetooth est connectée et que la fonction Bluetooth est utilisée. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi de l'INTERFACE Bluetooth.

 Lorsque Int Mute est sur On, le réglage Bluetooth ne peut être effectué. Lorsque l'INTERFACE Bluetooth est connectée, réglez Int Mute sur Off. Reportez-vous à la section « Activation et désactivation du mode silencieux (Int Mute) » (page 21).

Réglage de la connexion Bluetooth (Bluetooth IN)

Bluetooth IN Adapter / Bluetooth IN Off (Réglage initial)

Configuration générale

Vous pouvez sélectionner l'option de configuration « General » dans le menu de configuration principal à l'étape 2.

Réglage de l'affichage de l'heure (Clock Mode) 24H Type / 12H Type (Réglage initial)

Vous pouvez sélectionner le type d'affichage de l'heure, 12 heures ou 24 heures, selon vos préférences.

Réglage du changement de format du calendrier (Calendar Type) M/D/Y (Réglage initial) / D/M/Y / Y/M/D

Vous pouvez changer le format du calendrier lorsque l'heure est affichée.

Y: affiche l'année
M: affiche le mois
D: affiche le jour
par ex.: $M/D/Y \rightarrow D\acute{e}c/31/2009$

Réglage de l'heure avancée (Daylight Time)

On / Off (Réglage initial)

On: active le mode heure d'été. L'horloge avance d'une heure dans les pays soumis à l'heure d'été.

Off: rétablit l'heure habituelle.

Connexion d'un Changeur MP3 (Play Mode) CDDA (Réglage initial) / CDDA&MP3

Procédez à ce réglage en connectant un changeur MP3. Le changeur MP3 peut lire des CD contenant des données CD et MP3. Toutefois, dans certains cas (certains CD améliorés), la lecture peut s'avérer difficile. Vous pouvez alors sélectionner la lecture des données de CD uniquement. Lorsqu'un disque contient à la fois des données de CD et de MP3, la lecture commence à partir de l'endroit où débutent les données de CD du disque.

CDDA: seules les données de CD peuvent être lues.

CDDA&MP3: les données de CD et les pistes de fichiers MP3 peuvent être lues.

• Changez les disques après avoir effectué ce réglage.

Guide des fonctions du Son (Beep)

Beep On (Réglage initial) / Beep Off

Cette fonction permet une rétroaction à tonalités variables selon la touche sur laquelle vous appuyez.

Activation et désactivation du mode silencieux (Int Mute) Int Mute On (Réglage initial) / Int Mute Off

Si vous raccordez un appareil qui possède une fonction d'interruption, le silencieux s'enclenche automatiquement dès qu'un signal d'interruption est reçu de cet appareil.

- Lorsque Bluetooth est réglé sur Adapter, Int Mute ne peut être réglé. Reportez-vous à la section « Réglage de la connexion Bluetooth (Bluetooth IN) » (page 20).
- Lorsque l'INTERFACE Bluetooth est connectée, réglez Int Mute sur Off.

Réglage du restituteur des appareils externes (Int Audio)

Int Audio On / Int Audio Off (Réglage initial)

En branchant des périphériques à cet appareil, l'activation du restituteur contournera la fréquence des graves, la fréquence des aigus, le filtre passe-haut, c'est-à-dire que le son des périphériques correspond au réglage par défaut.

Réglage du Nom du changeur (CHG Name)

CHG (Réglage initial) / PMD

Lorsqu'un changeur optionnel est connecté, vous pouvez régler le nom du mode affiché.

Le réglage ne peut être effectué que lorsqu'un changeur est connecté.
 Lorsque deux changeurs sont connectés, CHG1 Name/CHG2 Name s'affiche, et le réglage peut commencer.

Réglage du mode AUX (V-Link)

AUX IN On / AUX IN Off (Réglage initial)

Vous pouvez entrer le son TV/Vidéo en raccordant un Versatile Link Terminal (KCA-410C) en option à cet appareil.

Vous pouvez changer l'affichage du nom AUX lorsque AUX IN est réglé sur On. Lorsque AUX IN est réglé sur On, sélectionnez le mode « AUX Name » en tournant le **bouton à double fonction** , puis en appuyant sur $\bf Q$ /ENTER.

Tournez ensuite le **bouton à double fonction** pour sélectionner le nom AUX de votre choix, puis appuyez sur **Q** /ENTER.

Si le KCA-410C est raccordé, il est possible de sélectionner deux noms AUX

 Jusqu'à 2 appareils externes avec sortie RCA peuvent être raccordés via le KCA-410C. Dans ce cas, appuyez sur SOURCE pour sélectionner le mode AUX, puis appuyez sur BAND pour sélectionner l'appareil de votre choix.

Réglage du mode AUX+

AUX+ On / AUX+ Off (Réglage initial)

Vous pouvez reproduire le son d'un périphérique externe (lecteur audio portable, par exemple) par le biais du connecteur de l'interface Bluetooth de cet appareil. Vous devez vous procurer un câble de conversion (KCE-237B) spécial pour que le connecteur de l'interface Bluetooth émule une prise AUX IN.

AUX+ On: réglez sur On lorsqu'un appareil externe est connecté. Si vous appuyez sur 🔥 SOURCE et

sélectionnez AUX+, le son de l'appareil externe est reproduit sur cet appareil.

AUX+ Off: réglez sur Off lorsqu'une INTERFACE Bluetooth est

connectée.

Ajustement du niveau sonore AUX+ (AUX+ IN GAIN)

High (Réglage initial) / Low


Low: réduit le niveau sonore de l'entrée externe
High: augmente le niveau sonore de l'entrée externe

Raccordement à un amplificateur externe (Power IC)

Power IC On (Réglage initial) / Power IC Off


Lorsqu'un amplificateur externe est raccordé, la qualité sonore peut être améliorée en coupant l'alimentation de l'amplificateur intégré.

Power IC Off: utilisez ce mode lorsque le préamplificateur avant et arrière de l'appareil est utilisé pour piloter un amplificateur externe raccordé aux enceintes. Quand ce mode est activé, l'amplificateur interne de l'appareil principal n'envoie plus aucun signal capable de piloter les enceintes.

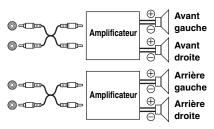

Power IC On: les enceintes sont pilotées par un amplificateur intégré.

 Le système n'émet aucun son lorsque l'alimentation est réglée sur OFF

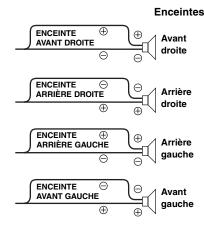

Réglage de la langue (Language)

For US (Réglage initial) / For EU1 / For EU2 / For Japan / Other

Choisissez la langue d'affichage. Sélectionnez For US pour utiliser ce réglage.

For US: anglais, français, espagnol

For EU1: russe, anglais

For EU2: anglais, allemand, français, espagnol, italien, suédois, portugais

or lanan : iananaia anglaia

For Japan: japonais, anglais

Other: chinois (chinois standard), anglais

Démonstration (Demo)

Demo On / Demo Off (Réglage initial)

Cet appareil possède une fonction de démonstration de l'affichage.

Pour quitter le mode de démonstration, choisissez Demo OFF.

Réglage de l'affichage

Vous pouvez sélectionner l'option de configuration « DISPLAY » dans le menu de configuration principal à l'étape 2.

Modification de la couleur d'éclairage (Illumination)

Illumination Blue (Réglage initial) / Illumination Red

Vous pouvez changer la couleur d'éclairage des touches.

Commande du gradateur (Dimmer)

Dimmer On / Dimmer Off (Réglage initial)

Réglez la commande Dimmer sur On pour diminuer la luminosité de l'affichage de l'appareil lorsque les phares du véhicule sont allumés. Ce mode est utile si vous estimez que le rétroéclairage de l'appareil est trop lumineux dans l'obscurité.

Réglage du gradateur (Dimmer Level)

Dimmer Level1 (Réglage initial) / Level2 / Level3

Dans le réglage de l'écran Dimmer On, trois niveaux sont disponibles : le niveau supérieur (Level3) étant le plus élevé lorsque les phares du véhicule sont allumés.

Réglage du défilement (Text Scroll)

Text Scroll Type1/Type2 / Off (Réglage initial)

Vous pouvez obtenir un type de défilement comme un titre de morceau ou un nom de fichier sur l'écran source. Si l'écran du mode de recherche s'emplit de texte, l'écran défile.

Vous pouvez également sélectionner le type de défilement de votre choix.

Type1/Type2: Le texte défile automatiquement.

Off: L'écran fait défiler les informations

progressivement.

- Dans certaines parties de l'affichage, il est possible qu'aucun défilement n'ait lieu ou que le contenu qui défile soit différent.
- Quel que soit ce réglage, si l'écran s'emplit de texte, l'écran défile.

Changement de l'affichage (BGV Select)

BGV Select Type 1 (Réglage initial) / Type 2 / Type 3 / User

Vous avez le choix entre 3 types d'affichage de l'animation d'arrière-

Pour afficher les données téléchargées sur l'appareil, choisissez User. Reportez-vous à la section « Téléchargement de fond d'écran (BGV Download) » (page 23).

Réglage de la couleur du fond d'écran (BGV Color)

BGV Color Type 1 (Réglage initial) / Type2

Deux couleurs de fond d'écran vous sont proposées.

Type1: Bleu
Type2: Rouge

Téléchargement de fond d'écran (BGV Download)

Les papiers peints sont téléchargés uniquement en mode clé USB. Les papiers peints sont disponibles sur le site Web, auquel peuvent accéder les propriétaires de produits Alpine. Téléchargez les papiers peints dans votre clé USB. Transférez alors les papiers peints téléchargés vers votre appareil.

Pour démarrer le téléchargement, accédez à l'URL ci-dessous et suivez les instructions à l'écran.

https://i-personalize.alpine.com/

Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner « BGV Download », puis appuyez sur Q /ENTER.

Les données de la clé USB sont recherchées et un maximum de 10 fichiers s'affiche.

Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur Q /ENTER.

Le fichier sélectionné est téléchargé sur l'appareil.

- L'extension des données téléchargées est « apn ».
- Vous ne pouvez pas afficher votre propre fond d'écran.
- Pour afficher le fond d'écran que vous avez téléchargé sur l'appareil, sélectionnez User à la section « Changement de l'affichage (BGV Select) » (page 22).

Réglage de l'iPhone/iPod

Vous pouvez sélectionner l'option « iPod » dans le menu principal de configuration à l'étape 2.

Réglage du mode de recherche iPhone/iPod On / Off

L'appareil vous permet de rechercher l'iPhone/iPod à l'aide de huit modes de recherche différents.

Lorsque vous sélectionnez le mode de recherche par Listes d'écoute/ Artistes/Albums/Podcasts/Livres parlés, le réglage initial est On; en mode de recherche par Genre/Compositeurs/Morceaux, le réglage initial est Off.

 Pour plus de détails sur les modes de recherche, reportez-vous à la section « Recherche d'un morceau/titre souhaité » (page 10).

Réglage de HD Radio™ (uniquement lorsque HD Radio est raccordé)

Vous pouvez sélectionner « HD Radio » dans le menu principal de configuration à l'étape 2.

Réglage de l'appel de station HD Radio (Station Call) Station Call Long / Station Call Short (Réglage initial)

En mode HD Radio, vous pouvez sélectionner le nombre de caractères affiché pour le nom de la station HD Radio.

Long: 56 caractères

Short: 8 caractères (FM)
4 caractères (AM)

Activation et désactivation de la recherche numérique (Digital Seek)

Digital Seek On / Digital Seek Off (Réglage initial)

On: la fonction SEEK UP/DOWN est utilisée uniquement

pour les stations radio numériques.

Off: la fonction SEEK UP/DOWN est utilisée pour toutes les

stations radio.

Réglage audio

Vous pouvez sélectionner l'option de configuration « Audio » dans le menu principal de configuration à l'étape 2.

 Si un processeur audio IMPRINT est raccordé, davantage de réglages audio sont disponibles. Pour plus d'informations, reportezvous à la section « Utilisation du système IMPRINT (en option) » (page 29).

Mémorisation des réglages du niveau sonore (User Preset)

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 6 éléments de réglage sur cet appareil.

Tous les éléments de réglage suivants sont mémorisés sous une touche de préréglage.

Éléments de réglage	Page de référence		
Réglage de la balance	page 18		
Réglage de l'équilibreur	page 18		
Réglage de la correction physiologique	page 18		
Réglage de la fréquence centrale des graves	page 18		
Réglage de la fréquence centrale des aigus	page 19		
Configuration du filtre passe-haut	page 19		

Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner « User Preset », puis appuyez sur Q /ENTER.

L'écran User Preset s'affiche.

Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner une touche de présélection, puis maintenez la touche Q /ENTER enfoncée pendant au moins 2 secondes.

Les éléments de réglage sont mémorisés sous la touche de préréglage sélectionnée.

 Vous pouvez également rappeler l'écran User Preset en mode normal en maintenant la touche (PRESET) enfoncée pendant au moins 2 secondes

Rappel des réglages du niveau sonore

Vous pouvez rappeler les éléments de réglage mémorisés à la section « Mémorisation des réglages du niveau sonore (User Preset) » (page 23).

Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner « User Preset », puis appuyez sur Q /ENTER.

L'écran User Preset s'affiche.

Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner une touche de préréglage, puis appuyez sur Q /ENTER.

Les éléments de réglage de la touche de préréglage sélectionnée sont rappelés.

 Vous pouvez également rappeler l'écran User Preset en mode normal en maintenant la touche (PRESET) enfoncée pendant au moins 2 secondes.

Activation et désactivation du mode Media Xpander (MX) MX On / MX Off (Réglage initial)

Si le mode Media Xpander est activé et qu'un processeur audio externe est raccordé, vous pouvez régler le niveau du mode Media Xpander (pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi du processeur audio externe).

• Affiché uniquement lorsqu'un processeur audio externe est raccordé.

Réglage du niveau MX (MX Level Adjustment) Non Effect / Level 1 / Level 2 / Level 3 (Réglage initial)

Le mode MX (Media Xpander) différencie les sons vocaux des sons des instruments, indépendamment de la source de musique. Il permet à la radio FM, au CD, à la clé USB et à l'iPhone/iPod de reproduire clairement la musique, même lorsque les bruits de la route envahissent le véhicule.

 Affiché uniquement lorsqu'un processeur audio externe est raccordé et que le mode MX est activé.

Activation et désactivation du subwoofer (Subwoofer) Subwoofer On (Réglage initial) / Subwoofer Off

Si vous raccordez un subwoofer en option à cet appareil, effectuez les réglages suivants.

• Affiché uniquement lorsqu'un processeur audio externe est raccordé.

Réglage du subwoofer (Subwoofer System) Sys 1 (Réglage initial) / Sys 2


Ce réglage est disponible uniquement lorsque le subwoofer est activé à la section « Activation et désactivation du subwoofer » (page 19).

Sys 1 : le niveau du subwoofer varie en fonction du réglage du volume principal.

Sys 2 : le niveau du subwoofer est différent du réglage du

volume principal. Par exemple, le subwoofer demeure audible même lorsque le volume est réglé à un niveau bas.

Récepteur radio SAT (en option)

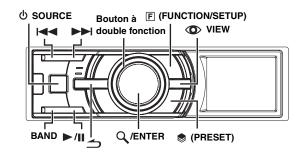

Récepteur SAT : récepteur XM ou SIRIUS

Quand un récepteur XM ou SIRIUS en option est raccordé via le bus Ai-NET, les opérations suivantes sont possibles. Le récepteur XM et le récepteur SIRIUS ne peuvent toutefois pas être raccordés

simultanément.

Récepteur SIRIUS: Vérifiez les fonctions du récepteur SIRIUS. Tous les

récepteurs SIRIUS ne sont pas munis des mêmes fonctions; en outre, il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles sur cet appareil. Pour plus de détails sur les fonctions individuelles, reportez-vous au mode d'emploi du récepteur

SIRIUS.

Visionnage de l'affichage

<Exemple d'affichage de l'écran XM>



- 1 Affichage du mode
- 2 Numéro du canal
- 3 Nom de la station radio
- 4 Titre du morceau
- 5 Nom de l'artiste
- 6 Nom de la catégorie
- 7 Calendrier/Heure **Exemple d'affichage de l'écran SIRIUS**



- 1 Affichage du mode
- 2 Numéro du canal/Numéro préréglé
- 3 Nom de la station radio
- 4 Titre du morceau
- 5 Nom de l'artiste
- 6 Nom de la catégorie (nom du compositeur)
- 7 Calendrier/Heure

Réception de canaux à l'aide du récepteur radio SAT (en option)

A propos de SAT Radio

Satellite Radio* est un système de divertissement audio qui propose plus de 100 canaux audio numériques. Pour un petit montant mensuel, les abonnés peuvent profiter de musique, sports, actualités et dialogues aux quatre coins de la planète par satellite. Pour plus d'informations, visitez le site Web de XM à l'adresse www.xmradio.com ou le site Web de SIRIUS, à l'adresse www.sirius.com.

Pour recevoir les stations SAT Radio, vous avez besoin d'un tuner radio satellite XM DirectTM ou SIRIUS, disponible séparément, et d'un adaptateur d'interface Ai-NET approprié. Pour de plus amples informations, consultez votre distributeur Alpine le plus proche.

- Les fonctions d'iDA-X305 ne peuvent être commandées via le récepteur SAT que si celui-ci est raccordé.
- 1 Appuyez sur () SOURCE pour activer le mode SAT
- 2 Appuyez sur BAND pour sélectionner une des trois gammes préréglées SAT Radio.

Chaque pression de la touche change de gamme :

Mode XM :

 $XM-1 \rightarrow XM-2 \rightarrow XM-3 \rightarrow XM-1$

Mode SIRIUS:

 $SIRIUS-1 \rightarrow SIRIUS-2 \rightarrow SIRIUS-3 \rightarrow SIRIUS-1$

3 Appuyez sur I ou ▶ pour sélectionner le canal souhaité.

Si vous maintenez ◄◄ ou ▶▶I enfoncée, le canal change en continu.

- Si vous utilisez la télécommande en option (RUE-4190, etc.), vous pouvez sélectionner directement un canal SAT Radio via le pavé numérique de la télécommande.
 - 1 En mode XM ou SIRIUS Radio, entrez le numéro de canal souhaité à l'aide du pavé numérique de la télécommande.
 - 2 Appuyez sur la touche ENTER de la télécommande dans les 5 secondes pour recevoir le canal. Si le numéro de canal compte 3 chiffres, le canal est automatiquement reçu après l'entrée du numéro.

Contrôle du numéro d'ID SAT Radio

Pour vous abonner aux programmes SAT Radio, vous avez besoin d'un numéro de radio unique. Ce numéro est fourni avec chaque radio XM ou SIRIUS tierce.

Il s'agit d'un numéro alphanumérique à 8 caractères pour la radio XM et à 12 caractères pour la radio SIRIUS. Il est imprimé sur l'étiquette située sur le récepteur SAT.

Vous pouvez également l'afficher sur l'écran d'iDA-X305 en procédant comme suit :

XM ·

- Pendant la réception d'une gamme XM Radio, appuyez sur |◄◄ ou ▶▶| pour sélectionner le canal « 0 » pour XM.
- Pour annuler l'affichage du numéro d'ID, sélectionnez un canal différent de « 0 ».

SIRIUS:

- Pendant la réception d'une gamme SIRIUS Radio, appuyez sur I◄◄ ou ►►I pour sélectionner le canal « 255 » pour SIRIUS.
- Pour désactiver l'affichage du numéro d'ID, sélectionnez un canal autre que « 255 »
- Les lettres « O », « S », « I » et « F » ne peuvent pas être utilisées comme numéro d'ID (récepteur radio XM seulement).
- Vous pouvez contrôler le numéro d'ID imprimé sur l'étiquette de votre récepteur radio SAT tiers.

Mémorisation des canaux préréglés

- Appuyez sur BAND pour sélectionner la gamme à mémoriser.
- 2 Appuyez sur ♠ (PRESET).

L'écran Preset s'affiche.

- 3 Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner le numéro préréglé.
- 4 Maintenez la touche Q /ENTER enfoncée pendant au moins 2 secondes.

La station sélectionnée est mémorisée.

- 5 Répétez la procédure pour mémoriser jusqu'à 5 autres canaux de la même gamme.
- Pour mémoriser des canaux d'une autre gamme, sélectionnez simplement celle-ci, puis répétez la procédure.
- Vous pouvez mémoriser jusqu'à 18 canaux sous les touches de préréglage (6 canaux pour chaque gamme; XM-1, XM-2 et XM-3 ou SIRIUS-1, SIRIUS-2 et SIRIUS-3).
- Si vous mémorisez un canal sous un préréglage qui a déjà été utilisé pour une autre station, cette station sera effacée et remplacée par la nouvelle.

Réception des stations mémorisées

- Appuyez sur BAND pour sélectionner la gamme souhaitée.
- 2 Appuyez sur ♠ (PRESET).

L'écran Preset s'affiche.

- 3 Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner une station radio.
- 4 Appuyez sur Q /ENTER.

Enregistrement des équipes de sport désirées (SIRIUS uniquement)

Enregistrez les équipes de votre choix à partir des ligues disponibles dans SIRIUS. Une fois vos équipes enregistrées, leurs scores sont annoncés à l'aide d'une alerte d'interruption pendant que vous écoutez un autre programme. Pour recevoir ces informations, reportez-vous à la page 26.

Pour disposer de cette fonction, procédez comme suit.

Enregistrement lors de la réception d'une émission sportive

- Sélectionnez le canal qui retransmet vos émissions sportives.
- Appuyez sur F (FUNCTION/SETUP) pour activer le mode Function.
- 3 Lorsque vous sélectionnez l'alerte mémorisée (« Alert Memory »), appuyez sur Q /ENTER pour activer le mode de mémorisation.
- 4 Tournez le **bouton à double fonction** pour sélectionner l'équipe de votre choix du match en cours, puis appuyez sur Q /ENTER.
- Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner un type d'alerte, puis appuyez sur Q /ENTER.

Initial (Réglage initial) ↔ Update

Initial: l'écran Alert s'interrompt lorsque le match

commence.

Update: l'écran Alert s'interrompt dès qu'une

information importante est disponible (changement de score, résultats du match,

etc.).

6 Appuyez sur pour annuler le mode Function.

Réglage de l'alerte de jeu

- Appuyez pendant au moins 2 secondes sur F (FUNCTION/SETUP) pour sélectionner le mode Setup.
- Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner un élément SIRIUS, puis appuyez sur Q /ENTER.
- 3 Appuyez sur Q /ENTER pour sélectionner « Game Alert ».
- 4 Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner la ligue de votre choix, puis appuyez sur Q /ENTER.
- 5 Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner l'équipe que vous souhaitez mémoriser, puis appuyez sur Q/ENTER.
- Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner un type d'alerte, puis appuyez sur Q /ENTER.

Initial (Réglage initial) ↔ Update

Initial: l'écran Alert s'interrompt lorsque le match

commence.

Update: l'écran Alert s'interrompt dès qu'une information importante est disponible (changement de

score, résultats du match, etc.).

Maintenez la touche enfoncée pendant
 2 secondes au moins pour annuler le mode SETUP.

- Appuyez sur 🕇 pour revenir au mode Setup précédent.
- Si vous maintenez la touche = enfoncée pendant au moins 2 secondes, le mode de réglage est annulé.
- Vous pouvez mémoriser une seule équipe par ligue.

Enregistrement du morceau/artiste souhaité (SIRIUS uniquement)

Un morceau ou un artiste mémorisé est annoncé dès qu'un morceau ou un artiste correspondant est trouvé dans un autre canal. L'alerte d'interruption est affichée lorsque vous écoutez un programme sur un autre canal. Pour obtenir davantage d'informations sur l'interruption, reportez-vous à la section « Rappel des informations enregistrées (SIRIUS uniquement) » (page 26).

- Appuyez sur F (FUNCTION/SETUP) pour activer le mode Function lorsqu'un morceau ou le morceau d'un artiste que vous souhaitez mémoriser est diffusé.
- 2 Lorsque vous sélectionnez l'alerte mémorisée (« Alert Memory »), appuyez sur Q /ENTER pour activer le mode de mémorisation.
- Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner « Song »ou « Artist », puis appuyez sur Q /ENTER.
- 4 Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner le nom du morceau ou le nom de l'artiste, puis appuyez sur Q /ENTER.
- 5 Appuyez sur 🛨 pour annuler le mode Function.
- Si votre mémoire est pleine alors que vous tentez d'enregistrer un morceau/artiste, la liste d'alertes s'affiche. Sélectionnez le titre de chanson ou le nom d'artiste que vous souhaitez remplacer, puis appuyez sur Q/ENTER.

Rappel des informations enregistrées (SIRIUS uniquement)

Dès que l'équipe sportive, le(s) morceau(x) ou l'artiste sont diffusés, une alerte d'interruption s'affiche à l'écran.

- Une fois que l'appareil a affiché « Game Alert », « Song Alert » ou « Artist Alert », la liste d'alertes correspondante sera automatiquement affichée.
- Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner les informations de votre choix.
- 3 Appuyez sur Q /ENTER. Le canal sélectionné contenant les informations souhaitées est recu.
- Si vous n'exécutez aucune opération dans les 10 secondes, le mode normal est rétabli.
- Une seule équipe sportive, morceau ou artiste peut être affiché comme alerte d'interruption. Par exemple, le morceau et l'artiste ne peuvent pas être affichés simultanément comme alerte.

Annulation de l'alerte mémorisée (SIRIUS uniquement)

- 1 En mode de réception normale, appuyez sur [F (FUNCTION/SETUP) pour activer Function.
- Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner « Alert Delete », puis appuyez sur Q /ENTER.

La liste mémorisée s'affiche.

- 5 Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner l'alerte que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur Q /ENTER.
- 4 Appuyez sur \triangle pour annuler le mode Function.

Fonction de recherche

Vous pouvez rechercher des programmes par catégorie, numéro de canal, artiste ou morceau.

- 1 Appuyez sur \mathbb{Q} /ENTER en mode XM ou SIRIUS.
- Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner le mode de recherche, puis appuyez sur Q /ENTER.

Artist* ↔ Song* ↔ Category ↔ Channel

* SIRIUS uniquement.

Mode de recherche par catégorie :

- 3 Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner la catégorie de votre choix, puis appuyez sur Q /ENTER.
- 4 Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner le nom du canal de votre choix, puis appuyez sur Q /ENTER.
- En mode de recherche par catégorie, appuyez sur pour revenir au mode de recherche sélectionné.
- Le mode de recherche est annulé si vous maintenez la touche enfoncée pendant au moins 2 secondes en mode de recherche par catégorie
- Lors de la sélection d'une liste, si vous appuyez sur l'anneau extérieur et tournez le bouton à double fonction vers la gauche ou vers la droite, la liste défile, écran par écran. Si vous tournez le bouton à double fonction vers la gauche ou vers la droite tout en le maintenant enfoncé, l'écran de la liste défile continuellement.
- Si une alerte d'interruption se produit en mode de recherche, celui-ci est annulé.

Mode de recherche par canal/artiste/ morceau :

- 3 Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner le nom du canal/artiste/morceau de votre choix, puis appuyez sur Q /ENTER.
- En mode de recherche par canal/artiste/morceau, appuyez sur pour revenir au mode de recherche sélectionné.
- Le mode de recherche est annulé si vous maintenez la touche enfoncée pendant au moins 2 secondes en mode de recherche par canal/artiste/morceau.
- La recherche par canal est possible uniquement dans la catégorie (dernier mode).
- Lors de la sélection d'une liste, si vous appuyez sur l'anneau extérieur et tournez le bouton à double fonction vers la gauche ou vers la droite, la liste défile, écran par écran. Si vous tournez le bouton à double fonction vers la gauche ou vers la droite tout en le maintenant enfoncé, l'écran de la liste défile continuellement.
- Si une alerte d'interruption se produit en mode de recherche, celui-ci est annulé.

Sélection de la catégorie de votre choix (catégorie suivante/précédente)

1 Appuyez sur l'anneau extérieur et tournez le bouton à double fonction vers la gauche ou vers la droite.

Si vous tournez ce bouton vers la droite, vous passez à la catégorie suivante.

Si vous tournez ce bouton vers la gauche, vous revenez à la catégorie précédente.

La lecture du premier canal de la catégorie sélectionnée commence.

Réception d'informations routières ou météorologiques à partir de la radio SAT

- 1 Sélectionnez le canal SAT Radio pour obtenir les informations routières/météorologiques locales.
- 2 Maintenez ▶/II enfoncée pendant 2 secondes au moins en mode SAT.

La station qui diffuse des informations routières ou météorologiques est mémorisée.

3 Appuyez sur BAND et maintenez cette touche enfoncée pendant au moins 2 secondes.

La station diffusant des informations routières ou météorologiques qui est mémorisée est rappelée.

4 Appuyez sur BAND et maintenez cette touche enfoncée pendant au moins 2 secondes.

Revient au mode normal.

 Il est également possible de mémoriser et de rappeler un canal différent des informations routières ou météorologiques.

Fonction de relecture instantanée (SIRIUS uniquement)

En mode SIRIUS, le canal actuel est mémorisé à l'aide de la fonction de relecture instantanée. Cette fonction vous permet d'interrompre à tout moment les informations du canal. Si vous continuez la lecture, celle-ci commencera à la position à laquelle les informations ont été interrompues. Cette fonction peut être utilisée pour mémoriser jusqu'à 44 minutes d'audio.

- 1 Lors de la réception SIRIUS, appuyez sur ►/II pour sélectionner le mode de relecture instantanée.
 - « Pause » s'affiche et la station reçue est mémorisée.
- 2 Appuyez à nouveau sur ►/II pour sélectionner le mode de lecture.

Les informations mémorisées sont lues.



Durée de lecture (Durée restante pour la relecture instantanée.)

Lors de la relecture instantanée :

Fast reverse : Maintenez la touche I◀◀ enfoncée.

Fast forward : Maintenez la touche ▶▶I enfoncée.

- Si vous continuez d'appuyer sur la touche de recherche rapide vers l'avant, le mode de relecture instantanée est annulé et l'appareil passera au mode de réception normal.
- 3 Appuyez sur
 pendant au moins 2 secondes pour annuler le mode de relecture instantanée.

L'appareil revient au mode de diffusion SIRIUS habituel.


Modification de l'affichage

Des informations de texte, telles que le nom de la station, le nom d'artiste/fonction et le titre du morceau/programme sont disponibles avec chaque canal XM ou Sirius. L'appareil peut afficher ces informations de texte comme décrit ci-après.


En mode XM ou SIRIUS, appuyez sur VIEW.

Chaque pression de cette touche change l'affichage comme illustré ci-dessous.

Mode XM:

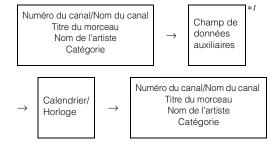

Mode SIRIUS:

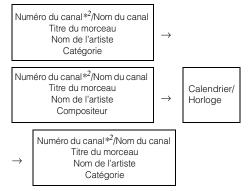

- *I Si ADF est désactivé (OFF), ces informations ne s'affichent pas (voir la section « Réglage de l'affichage du champ de données auxiliaires » à la page 28).
- *2 Si un canal est mémorisé dans le numéro préréglé, le numéro du canal et le numéro préréglé s'affichent l'un après l'autre.
- Lorsque le « Réglage du défilement (Text Scroll) » (page 22) est réglé sur « Auto », le nom du canal et le titre du morceau défilent continuellement. Lorsque le défilement est réglé sur « Manual », le nom du canal et le titre du morceau ne défilent qu'une fois.
- L'affichage peut différer de celui illustré selon le modèle.

Réglage de l'affichage du champ de données auxiliaires

Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage ADF (Auxiliary Data Field) XM. Il n'y a pas de fonction ADF avec le récepteur SIRIUS.


- Appuyez pendant au moins 2 secondes sur (FUNCTION/SETUP) pour sélectionner le mode Setup.
- 2 Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner le mode XM, puis appuyez sur Q /ENTER.
- 3 Appuyez sur Q /ENTER pour sélectionner « XM ADF ».
- Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner On/Off, puis appuyez sur Q /ENTER.
 Lorsque vous sélectionnez On, vous pouvez afficher le champ de données auxiliaires en appuyant sur VIEW (reportezvous à la section « Modification de l'affichage », page 28).
- Maintenez la touche

 enfoncée pendant 2 secondes au moins pour revenir au mode normal.
- Appuyez sur 🕇 lors de la procédure pour revenir au mode précédent.

Utilisation du système IMPRINT (en option)

Alpine présente IMPRINT, la première technologie au monde qui élimine les problèmes acoustiques inhérents aux véhicules (dégradation du son); cette technologie restitue en effet le son original du support musical. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « À propos de la technologie IMPRINT » (page 36).

Lorsqu'un processeur audio IMPRINT (PXA-H100) (vendu séparément) est raccordé à cet appareil, il est possible d'utiliser le système MultEQ et d'effectuer les réglage audio suivants.

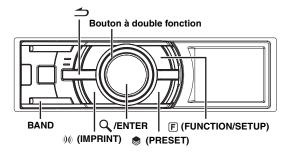

Modification du mode MultEQ

Le système MultEQ, développé par Audyssey Labs, corrige automatiquement le son de l'environnement d'écoute. Ce système s'adapte aux emplacements d'installation des enceintes dans le véhicule. Pour cela, le système MultEQ doit mesurer les caractéristiques de réponse du véhicule. Pour plus de détails sur la procédure de configuration, consultez votre revendeur Alpine agréé.

- Maintenez la touche » (IMPRINT) enfoncée pendant au moins 2 secondes.
- 2 Appuyez sur Q /ENTER.
- 3 Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner le mode MultEQ, puis appuyez sur Q /ENTER.

Curve 1 (MultEQ-1) \leftrightarrow Curve 2 (MultEQ-2) \leftrightarrow OFF (Mode Manuel)

- Maintenez la touche enfoncée pendant
 2 secondes au moins pour revenir au mode normal.
- Le mode Curve est disponible uniquement lorsque les réglages curve 1 et curve 2 sont mémorisés.
- Lorsque MultEQ est réglé sur ON, le réglage des modes suivant est automatiquement effectué: MX, Factory's EQ, Parametric EQ, Graphic EQ, X-Over, Time Correction, Subwoofer System, Tweeter, EQ Mode, Filter Type, Time Correction Parameter et MX Level. L'utilisateur ne peut plus régler ces modes.

Réglage du son en mode manuel

Vous pouvez modifier les réglages sonores pour créer un son personnalisé lorsque le mode MultEQ est désactivé (mode manuel). Les modifications effectuées en mode manuel peuvent être mémorisées. Reportez-vous à la section « Mémorisation et rappel des réglages » (page 33).

Suivez les étapes 1 à 5 pour sélectionner l'un des modes du menu Son à modifier. Reportez-vous à la section correspondante pour plus d'informations sur l'option sélectionnée.

- 1 Appuyez pendant au moins 2 secondes sur [F (FUNCTION/SETUP) pour activer le mode de sélection SETUP.
- Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner « Audio », puis appuyez sur Q /ENTER.

 $Bluetooth \leftrightarrow General \leftrightarrow Display \leftrightarrow iPod \leftrightarrow Tuner \leftrightarrow Audio$

Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner l'option de votre choix, puis appuyez sur Q /ENTER.

User Preset/MX/Factory's EQ/Sound Field Adjustment*⁴/ Subwoofer/Subwoofer System*⁴/Subwoofer Phase*¹/ Subwoofer Channel*¹/Tweeter*²/EQ Mode/Filter Type/ Time Correction Parameter/MX Level Adjustment*³ (par ex. : Select MX)

- st^{l} Ces fonctions sont inopérantes lorsque le Subwoofer est désactivé.
- *2 Cette fonction est disponible uniquement lorsque le PXA-H100 (vendu séparément) est raccordé et que le commutateur X-OVER est réglé sur le mode 3WAY. Pour de plus amples informations, reportezvous au mode d'emploi du PXA-H100.
- *3 Cette fonction est inopérante lorsque le mode MX est désactivé.
- *⁴ À l'étape 3, trois options de réglage du son peuvent être sélectionnées en mode de réglage du champ sonore (Parametric EQ/Graphic EQ, Time Correction, X-Over); tournez le **bouton à double fonction** pour sélectionner l'option de votre choix, puis appuyez sur Q/ENTER pour passer à l'étape 4.
- 4 Tournez le bouton à double fonction pour modifier le réglage, puis appuyez sur Q /ENTER.

(par ex., sélectionnez MX On ou MX Off).

- Maintenez la touche

 enfoncée pendant

 2 secondes au moins pour revenir au mode normal.
- Le réglage des modes User Preset, Media Xpander, Factory's EQ, Parametric EQ/Graphic EQ, EQ Mode et MX Level Adjustment est impossible lorsque la fonction Defeat est activée.
- Appuyez sur

 pour revenir au mode du menu Son précédent.
- Lors de la configuration, si vous appuyez sur l'anneau extérieur et tournez le bouton à double fonction vers la gauche ou vers la droite, l'écran de sélection de l'élément de réglage défile page par page. Si vous tournez le bouton à double fonction vers la gauche ou vers la droite tout en le maintenant enfoncé, l'écran de sélection de l'élément de réglage défile continuellement page par page.

Activation et désactivation du mode Media Xpander (MX)

On / Off (Réglage initial)

Lorsque le mode Media Xpander est activé, vous pouvez en régler le niveau (reportez-vous à la page 30).

• Cette fonction est inopérante lorsque Defeat est réglé sur ON.

Réglage du niveau MX

Le mode MX (Media Xpander) différencie les sons vocaux des sons des instruments, indépendamment de la source de musique. Il permet à la radio FM, au CD, à la clé USB et à l'iPhone/iPod de reproduire clairement la musique, même lorsque les bruits de la route envahissent le véhicule.

Modification de la source à laquelle vous souhaitez appliquer le mode Media Xpander.

FM (Level 1 à 3, Non Effect):

Les fréquences moyennes à élevées deviennent de plus en plus nettes et produisent un son bien équilibré, quelles que soient les fréquences.

CD (Level 1 à 3, Non Effect):

Le mode CD traite une grande quantité de données pendant la lecture. MX profite de cette grande quantité de données pour reproduire un débit plus net et propre.

MP3/WMA/AAC/iPod/Bluetooth Audio (Level 1 à 3, Non Effect) :

Ceci permet de corriger les informations perdues au moment de la compression et d'obtenir un son bien équilibré, proche de l'original.

DVD (CD Vidéo) (Level 1 à 2 (MOVIE), Non Effect) :

La portion de dialogue d'une vidéo est reproduite plus clairement

(Level 3 (MUSIC), Non Effect):

Un DVD ou un CD Vidéo contient une grande quantité de données comme les clips musicaux. MX utilise ces données pour reproduire le son précisément.

AUX (Level 1 (MP3/WMA/AAC/iPod/Bluetooth Audio), Level 2 (MOVIE), Level 3 (MUSIC), Non Effect):

Sélectionnez le mode MX correspondant au média connecté. Si deux périphériques sont connectés, un mode MX différent pour chaque média peut être sélectionné.

- Pour annuler le mode MX pour toutes les sources de musique, réglez MX en position Off à l'étape 4.
- Chaque source de musique, notamment la radio FM, le CD et les MP3/WMA/AAC, peut posséder son propre réglage MX.
- Lorsque la source passe de « MP3/WMA/AAC à CD-DA » ou de « CD-DA à MP3/WMA/AAC », le passage du mode MX peut légèrement retarder la lecture.
- Le réglage de MX sur Off règle le mode MX de chaque source musicale sur Off.
- Il n'existe pas de mode MX pour la radio AM.
- Cette fonction est inopérante lorsque Defeat est réglé sur ON.

Préréglages de l'égaliseur (Factory's EQ)

Flat/Pops/Rock/News/Jazz&Blues/Electric Dance/Hip Hop &Rap/Easy Listening/Country/Classical/User 1~6*

10 réglages d'égaliseur sont préréglés en usine pour une variété de sources musicales.

- * Si vous sélectionnez User's 1 à 6, vous pouvez rappeler la valeur de réglage de l'égaliseur à la section « Mémorisation et rappel des réglages » (page 33).
- Cette fonction est inopérante lorsque Defeat est réglé sur ON.

Activation et désactivation du subwoofer

Subwoofer On (Réglage initial) / Subwoofer Off

Si vous raccordez un subwoofer en option à cet appareil, effectuez les réglages suivants.

Lorsque le subwoofer est activé, vous pouvez en régler le niveau de sortie (reportez-vous à la page 18).

Réglage du système du subwoofer

Sys 1 (Réglage initial) / Sys 2

Lorsque le subwoofer est activé, vous pouvez sélectionner Sys 1 ou Sys 2 de manière à obtenir l'effet de subwoofer désiré.

Sys 1 : le niveau du subwoofer varie en fonction du réglage

du volume principal.

Sys 2: le niveau du subwoofer est différent du réglage du volume principal. Par exemple, le subwoofer

demeure audible même lorsque le volume est réglé à un niveau has

Réglage de la phase du subwoofer

Normal (Réglage initial) / Reverse

La phase de sortie du subwoofer bascule sur Subwoofer Normal (0°) ou Subwoofer Reverse (180°) .

Réglage du canal du subwoofer

Stereo (Réglage initial) / Mono

Vous pouvez régler la sortie du subwoofer sur stéréo ou sur mono. Veillez à régler la sortie correspondante au type de subwoofer.

Stereo : Sortie subwoofer en stéréo (L/R)

Mono : Sortie subwoofer en mono

Réglage de la pente de réponse de l'enceinte des aigus (Tweeter)

Maker's (Réglage initial) / User's

Si vous réglez la caractéristique de réponse du haut-parleur d'aigus sur 0 dB/oct en mode 3WAY, vous risquez d'endommager l'enceinte (reportez-vous à la section « Réglage des paramètres du répartiteur » à la page 32).

Maker's: comme mes

comme mesure de protection contre de possibles dommages, vous ne pouvez pas sélectionner 0 dB/ oct pour la pente de réponse de l'enceinte d'aigus en mode 3WAY.

en mode SWAT.

User's: le réglage 0 dB/oct est disponible en mode 3WAY.

 Il est possible de régler sur Tweeter uniquement lorsque le sélecteur de système du processeur audio IMPRINT (PXA-H100) est réglé sur 3WAY.

Réglage du mode EQ

Graphic / Parametric (Réglage initial)

Ce réglage vous permet de sélectionner l'égaliseur paramétrique à 5 bandes ou l'égaliseur graphique à 7 bandes.

• Cette fonction est inopérante lorsque Defeat est réglé sur ON.

Réglage du type de filtre

Normal (Réglage initial) / Individual

Si vous réglez X-OVER, vous pouvez régler le canal gauche et droit sur le même niveau ou sur des niveaux différents.

Normal (L=R): Les enceintes droite et gauche sont

réglées simultanément.

Individual (L/R): Les enceintes droite et gauche sont

réglées individuellement.

Réglage de l'unité de correction du temps

cm (Réglage initial) / inch

Vous pouvez modifier l'unité de correction du temps (cm ou pouces).

Réglage du champ sonore

Le réglage de Parametric EQ/Graphic EQ Adjustment, Time Correction et X-Over peut être effectué dans ce mode.

Réglage de la courbe de l'égaliseur paramétrique

Sound Field Adjustment → EQ Adjustment

Vous pouvez modifier les réglages de l'égaliseur afin de créer une courbe de réponse plus adaptée à vos goûts. Pour ajuster la courbe de l'égaliseur paramétrique, réglez le mode EQ sur Parametric EQ. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Réglage du mode EQ » (page 30).


- 1 Tournez le **bouton à double fonction** pour sélectionner le mode « EQ Adjustment » dans le mode de réglage du champ sonore, puis appuyez sur Q /ENTER.
- Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner la gamme, puis appuyez sur Q/ENTER.

Si vous sélectionnez une gamme, l'écran de réglage de chaque gamme s'affiche.

Band1 / Band2 / Band3 / Band4 / Band5

3 Tournez le **bouton à double fonction** pour régler la fréquence, la largeur de bande ou le niveau.

L'élément en cours de réglage s'allume.

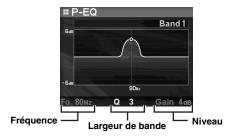

- 4 Si vous appuyez sur Q/ENTER, la valeur est réglée et vous passez à l'élément de réglage suivant.
- 5 Une fois les réglages de la gamme terminés, appuyez sur BAND.

L'écran de réglage de la gamme suivante s'affiche.

6 Répétez les étapes 3 à 5, puis réglez chaque gamme.

■ Réglage de la fréquence (F₀)

Gammes de fréquence ajustables : 20 Hz à 20 kHz (par incréments de 1/3 octaves)

Band1: 20 Hz à 80 Hz (63 Hz) Band2: 50 Hz à 200 Hz (150 Hz) Band3: 125 Hz à 3,2 kHz (400 Hz) Band4: 315 Hz à 8 kHz (1 kHz) Band5: 800 Hz à 20 kHz (2,5 kHz)

Réglage de la largeur de bande (Q)

Largeurs de bande ajustables : 1, 1,5, 3

Réglage du niveau (Gain)

Niveaux ajustables : -6 à +6 dB

- Les fréquences des gammes adjacentes ne peuvent pas être réglées en 4 étapes.
- Pendant le réglage de Parametric EQ, vous devez prendre en compte la réponse en fréquence des enceintes raccordées.
- Pendant le réglage, si vous appuyez sur l'anneau extérieur et tournez le bouton à double fonction vers la gauche ou vers la droite, la gamme change et vous pouvez régler la gamme adjacente. Si vous tournez le bouton à double fonction vers la gauche ou vers la droite tout en le maintenant enfoncé, la gamme change continuellement.
- Cette fonction est inopérante lorsque Defeat est réglé sur ON.

Réglage de la courbe de l'égaliseur graphique

Sound Field Adjustment \rightarrow EQ Adjustment


Vous pouvez modifier les paramètres de l'égaliseur afin de créer une courbe de réponse plus adaptée à vos goûts. Pour ajuster la courbe de l'égaliseur graphique, réglez le mode EQ sur Graphic EQ. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Réglage du mode EQ » (page 30).

- Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner le mode « EQ Adjustment » dans le mode de réglage du champ sonore, puis appuyez sur Q /ENTER.
- Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner la gamme, puis appuyez sur Q /ENTER. Si vous sélectionnez une gamme, l'écran à régler s'affiche.

Band1 / Band2 / Band3 / Band4 / Band5 / Band6 / Band7

3 Tournez le **bouton à double fonction** pour régler le niveau, puis appuyez sur Q /ENTER.

Le niveau est sélectionné et le mode de sélection de la fréquence est activé.

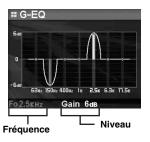

4 Tournez le **bouton à double fonction** pour sélectionner la fréquence, puis appuyez sur Q/ENTER.

La fréquence est sélectionnée et le mode de réglage du niveau est activé. La fréquence sélectionnée s'affiche en jaune.

Une fois les réglages de la gamme terminés, appuyez sur BAND.

L'écran de réglage de la gamme suivante s'affiche.

- 6 Répétez les étapes 3 à 5, puis réglez chaque niveau de gamme.
- ■Réglage de la fréquence (Fo)

Band1 (63 Hz) / Band2 (150 Hz) / Band3 (400 Hz) / Band4 (1 kHz) / Band5 (2,5 kHz) / Band6 (6,3 kHz) / Band7 (17,5 kHz)

Réglage du niveau (Gain)

Niveaux de sortie ajustables : -6 à +6 dB

- Pendant le réglage, si vous appuyez sur l'anneau extérieur et tournez le bouton à double fonction vers la gauche ou vers la droite, la gamme change et vous pouvez régler la gamme adjacente. Si vous tournez le bouton à double fonction vers la gauche ou vers la droite tout en le maintenant enfoncé, la gamme change continuellement.
- Cette fonction est inopérante lorsque Defeat est réglé sur ON.

Réglage de la correction du temps

Sound Field Adjustment \rightarrow Time Correction

Avant d'effectuer les procédures suivantes, reportez-vous à la section « À propos de la correction du temps » (page 34).

1 Tournez le **bouton** à **double fonction** pour sélectionner le mode « Time Correction » dans le mode de réglage du champ sonore, puis appuyez sur Q /ENTER.

Selon le réglage du commutateur X-OVER du processeur audio IMPRINT (PXA-H100), l'enceinte à régler varie.

Système 3WAY

High L / High R / Mid L / Mid R / Low L / Low R

Système F/R/SUBW.

Front L / Front R / Rear L / Rear R / Subw. L / Subw. R

Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner l'enceinte, puis appuyez sur Q /ENTER.



3 Tournez le bouton à double fonction pour régler la distance de chaque enceinte.

0,0 cm à 336,6 cm (0,0 pouce à 132,7 pouces)

- 4 Si vous appuyez sur Q /ENTER, la valeur est réglée et le mode de sélection de l'enceinte est activé.
- 5 Répétez les étapes 2 à 4, puis réglez toutes les enceintes.
- Pendant le réglage, si vous appuyez sur l'anneau extérieur et tournez le bouton à double fonction vers la gauche ou vers la droite, le hautparleur change et vous pouvez régler la gamme adjacente. Si vous tournez le bouton à double fonction vers la gauche ou vers la droite tout en le maintenant enfoncé, l'enceinte change continuellement. Vous pouvez en outre sélectionner l'enceinte de votre choix en appuyant sur BAND.

Réglage des paramètres du répartiteur

Sound Field Adjustment → X-Over

Avant d'effectuer les procédures suivantes, reportez-vous à la section « À propos du répartiteur » (page 35).

- Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner le mode « X-Over » dans le mode de réglage du champ sonore, puis appuyez sur Q /ENTER.
- Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner la gamme, puis appuyez sur Q/ENTER.

Si vous sélectionnez une gamme, l'écran de réglage de chaque gamme s'affiche.

Système 3WAY / Normal (L=R)

Éléments de réglage :

Low/Mid-Low/Mid-High/High

Système 3WAY / Individual (L/R)

Éléments de réglage :

Low L/Low R/Mid-Low L/Mid-Low R/Mid-High L/ Mid-High R/High L/High R

Système F/R/SUBW. / Normal (L=R)

Éléments de réglage :

Subw./Rear/Front


Système F/R/SUBW. / Individual (L/R)

Éléments de réglage :

Subw. L/Subw. R/Rear L/Rear R/Front L/Front R

- Selon le système actuel, les éléments de réglage de la gamme sélectionnée varient. Reportez-vous à la section « Réglage du type de filtre » (page 31) pour le réglage du commutateur X-OVER sur le processeur audio IMPRINT (PXA-H100).
- 3 Tournez le **bouton à double fonction** pour régler la fréquence, la pente ou le niveau.

L'élément en cours de réglage s'allume.

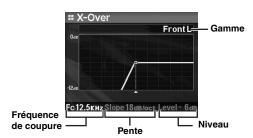

- 4 Les paramètres sont sélectionnés en appuyant sur la touche Q /ENTER et vous passez à l'élément de réglage suivant.
- 5 Une fois les réglages de la gamme terminés, appuyez sur BAND.

L'écran de réglage de la gamme suivante s'affiche.

O Réglez toutes les gammes en répétant les étapes 3 à 5.

Enceintes sélectionnées

Fréquence de coupure (FC)

Gammes de fréquence ajustables :

Système 3WAY

Éléments de réglage :

Low/Mid-Low L 20 Hz à 200 Hz Mid-High 20 Hz à 20 kHz

High $(1 \text{ kHz à } 20 \text{ kHz})^{*1}/(20 \text{ Hz à } 20 \text{ kHz})^{*2}$

- *! Lorsque vous sélectionnez Maker's. Reportez-vous à la section « Réglage de la pente de réponse de l'enceinte des aigus (Tweeter) » (page 30).
- *² Lorsque vous sélectionnez User's. Reportez-vous à la section « Réglage de la pente de réponse de l'enceinte des aigus (Tweeter) » (page 30).

Système F/R/SUBW.

Éléments de réglage :

20 Hz à 200 Hz

■Réglage de la pente

Pente ajustable: 0/6/12/18/24 dB/oct

* Le paramètre 0 dB/oct peut être réglé uniquement pour la pente des aigus lorsque vous avez sélectionné User's à la section « Réglage de la pente de réponse de l'enceinte des aigus (Tweeter) » (page 30). Selon les caractéristiques de réponse de l'enceinte, faites attention lorsque vous réglez la pente de réponse sur 0 dB/oct, car vous risquez d'endommager l'enceinte. Un message s'affiche lorsque la pente de réponse de l'enceinte des aigus est réglée sur 0 dB/oct.

Réglage du niveau

Niveaux de sortie ajustables : -12 à 0 dB

- Pendant le réglage du mode X-Over, vous devez prendre en compte la réponse en fréquence des enceintes raccordées.
- Pendant le réglage, si vous appuyez sur l'anneau extérieur et tournez le bouton à double fonction vers la gauche ou vers la droite, la gamme change et vous pouvez régler la gamme adjacente. Si vous tournez le bouton à double fonction vers la gauche ou vers la droite tout en le maintenant enfoncé, la gamme change continuellement.
- À propos du système F/R/SUBW. / 3WAY

Vous pouvez passer au mode F/R/SUBW. / 3WAY à l'aide du commutateur X-OVER du PXA-H100. Pour de plus amples informations, reportez-vous au mode d'emploi du PXA-H100.

Mémorisation et rappel des réglages

User 1 / User 2 / User 3 / User 4 / User 5 / User 6

Tous les réglages (en mode manuel) peuvent être mémorisés sous une touche de préréglage. Vous pouvez utiliser jusqu'à 6 touches de préréglage.

■ Mémorisation des réglages

Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner « User Preset », puis appuyez sur Q/ENTER.

L'écran User Preset s'affiche.

2 Tournez le **bouton à double fonction** pour sélectionner une touche de présélection, puis maintenez la touche ♀ /ENTER enfoncée pendant au moins 2 secondes.

Les éléments de réglage sont mémorisés sous la touche de préréglage sélectionnée.

■ Rappel des réglages

Les réglages mémorisés peuvent être rappelés à la section « Mémorisation des réglages » (page 33).

1 Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner « User Preset », puis appuyez sur Q /ENTER.

L'écran User Preset s'affiche.

Tournez le bouton à double fonction pour sélectionner une touche de préréglage, puis appuyez sur Q/ENTER.

Les éléments de réglage de la touche de préréglage sélectionnée sont rappelés.

- Les paramètres mémorisés ne sont pas supprimés lorsque vous réinitialisez l'appareil ou déconnectez la batterie.
- Cette fonction est inopérante lorsque Defeat est réglé sur ON.


À propos de la correction du temps

La distance entre l'auditeur et les enceintes dans un véhicule peut varier selon l'emplacement des enceintes. Cette différence dans la distance entre les enceintes et l'auditeur modifie le son et les caractéristiques de la fréquence. Ceci est dû au fait que le son n'arrive pas en même temps à l'oreille droite et à l'oreille gauche de l'auditeur.

Pour corriger cet effet, l'appareil retarde le signal audio vers les enceintes les plus proches de l'auditeur. Ainsi, l'auditeur a la sensation que ces enceintes sont séparées. L'auditeur peut donc se trouver à égale distance entre les enceintes gauche et droite pour bénéficier d'un son optimal. Ce réglage sera effectué pour chaque enceinte par incréments de 3,4 cm.

Exemple 1. Position d'écoute : siège avant gauche

Réglez le niveau de la correction du temps de l'enceinte avant gauche sur une valeur supérieure et celui de l'enceinte arrière droite sur une valeur inférieure ou égale à zéro.

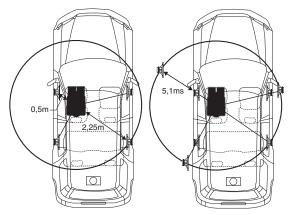

Le son n'est pas équilibré, car la distance entre la position d'écoute et les diverses enceintes n'est pas la même. La différence de distance entre l'enceinte avant gauche et l'enceinte

arrière droite est de 1,75 m (68-7/8").

La valeur de la correction du temps de l'enceinte avant gauche est calculée dans le diagramme ci-dessus.

Conditions:

Enceinte la plus éloignée – position d'écoute : 2,25 m (88-9/16") Enceinte avant gauche – position d'écoute : 0,5 m (19-11/16") Calcul : L = 2,25 m - 0,5 m = 1,75 m (68-7/8*) Correction du temps = 1,75 \div 343* J × 1 000 = 5,1 (ms)

En d'autres termes, étant donné que la valeur de correction du temps de l'enceinte avant gauche est de 5,1 ms, l'auditeur a la sensation que la distance qui le sépare de l'enceinte avant gauche est la même que celle qui le sépare de l'enceinte la plus éloignée.

La correction du temps élimine les différences dans le délai requis pour que le son atteigne la position d'écoute.

Le temps de l'enceinte avant gauche est corrigé de 5,1 ms afin que le son de cette enceinte atteigne la position d'écoute en même temps que le son des autres enceintes

Exemple 2. Position d'écoute : tous les sièges

Réglez la correction du temps de chaque enceinte sur le même niveau.

- Asseyez-vous à la position d'écoute (siège du conducteur, etc.), puis mesurez la distance (en mètres) entre votre tête et les diverses enceintes.
- Calculez la différence entre la valeur de correction de la distance qui vous sépare de l'enceinte la plus éloignée et celle qui vous sépare des autres enceintes.
 - L = (distance qui vous sépare de l'enceinte la plus éloignée) - (distance qui vous sépare des autres

Ces valeurs sont les valeurs de correction du temps des diverses enceintes. Réglez ces valeurs afin que le son de chaque enceinte atteigne la position d'écoute en même temps que le son des autres enceintes.

Liste des valeurs de correction du temps

Numéro de délai	Différence temporelle (ms)	Distance (cm)	Distance (pouces)	Numéro de délai	Différence temporelle (ms)	Distance (cm)	Distance (pouces)
0	0,0	0,0	0,0	51	5,1	173,4	68,3
1	0,1	3,4	1,3	52	5,2	176,8	69,7
2	0,2	6,8	2,7	53	5,3	180,2	71,0
3	0,3	10,2	4,0	54	5,4	183,6	72,4
4	0,4	13,6	5,4	55	5,5	187,0	73,7
5	0,5	17,0	6,7	56	5,6	190,4	75,0
6	0,6	20,4	8,0	57	5,7	193,8	76,4
7	0,7	23,8	9,4	58	5,8	197,2	77,7
8	0,8	27,2	10,7	59	5,9	200,6	79,1
9	0,9	30,6	12,1	60	6,0	204,0	80,4
10	1,0	34,0	13,4	61	6,1	207,4	81,7
11	1,1	37,4	14,7	62	6,2	210,8	83,1
12	1,2	40,8	16,1	63	6,3	214,2	84,4
13	1,3	44,2	17,4	64	6,4	217,6	85,8
14	1,4	47,6	18,8	65	6,5	221,0	87,1
15	1,5	51,0	20,1	66	6,6	224,4	88,4
16	1,6	54,4	21,4	67	6,7	227,8	89,8
17	1,7	57,8	22,8	68	6,8	231,2	91,1
18	1,8	61,2	24,1	69	6,9	234,6	92,5
19	1,9	64,6	25,5	70	7,0	238,0	93,8
20	2,0	68,0	26,8	71	7,1	241,4	95,1
21	2,1	71,4	28,1	72	7,2	244,8	96,5
22	2,2	74,8	29,5	73	7,3	248,2	97,8
23	2,3	78,2	30,8	74	7,4	251,6	99,2
24	2,4	81,6	32,2	75	7,5	255,0	100,5
25	2,5	85,0	33,5	76	7,6	258,4	101,8
26	2,6	88,4	34,8	77	7,7	261,8	103,2
27	2,7	91,8	36,2	78	7,8	265,2	104,5
28	2,8	95,2	37,5	79	7,9	268,6	105,9
29	2,9	98,6	38,9	80	8,0	272,0	107,2
30	3,0	102,0	40,2	81	8,1	275,4	108,5
31	3,1	105,4	41,5	82	8,2	278,8	109,9
32	3,2	108,8	42,9	83	8,3	282,2	111,2
33	3,3	112,2	44,2	84	8,4	285,6	112,6
34	3,4	115,6	45,6	85	8,5	289,0	113,9
35	3,5	119,0	46,9	86	8,6	292,4	115,2
36	3,6	122,4	48,2	87	8,7	295,8	116,6
37	3,7	125,8	49,6	88	8,8	299,2	117,9
38	3,8	129,2	50,9	89	8,9	302,6	119,3
39	3,9	132,6	52,3	90	9,0	306,0	120,6
40	4,0	136,0	53,6	91	9,1	309,4	121,9
41	4,1	139,4	54,9	92	9,2	312,8	123,3
42	4,2	142,8	56,3	93	9,3	316,2	124,6
43	4,3	146,2	57,6	94	9,4	319,6	126,0
44	4,4	149,6	59,0	95	9,5	323,0	127,3
45	4,5	153,0	60,3	96	9,6	326,4	128,6
46	4,6	156,4	61,6	97	9,7	329,8	130,0
47	4,7	159,8	63,0	98	9,8	333,2	131,3
48	4,8	163,2	64,3	99	9,9	336,6	132,7
49	4,9	166,6	65,7				
50	5,0	170,0	67,0				
		I	1				

 $^{*^{1}}$ Vitesse du son : 343 m/s (765 mph) à 20 °C

À propos du répartiteur


Répartiteur (X-OVER) :

Cet appareil est équipé d'un répartiteur. Le répartiteur permet de limiter les fréquences livrées aux sorties. Chaque canal est contrôlé indépendamment. Par conséquent, chaque paire d'enceintes peut être contrôlée par les fréquences pour lesquelles elles ont été conçues. Le répartiteur permet de régler le filtre passe-haut (HPF) ou le filtre passe-bas (LPF) de chaque gamme, ainsi que la pente (c'est-à-dire la vitesse à laquelle le filtre émet les sons graves et aigus).

Vous devez effectuer ces réglages conformément aux caractéristiques de reproduction des enceintes. Selon les enceintes, un réseau passif n'est peut-être pas nécessaire. Si vous n'en êtes pas certain, consultez votre revendeur Alpine agréé.

Mode F/R/SUBW.

	Fréquence de coupure (incréments de 1/3 octaves)		Pente		Niveau
	HPF	LPF	HPF	LPF	
Enceinte de graves		20 Hz à 200 Hz		FLAT, 6, 12, 18, 24 dB/oct.	0 à -12 dB
Enceinte d'aigus arrière	20 Hz à 200 Hz		FLAT, 6, 12, 18, 24 dB/oct.		0 à -12 dB
Enceinte d'aigus avant	20 Hz à 200 Hz		FLAT, 6, 12, 18, 24 dB/oct.		0 à -12 dB

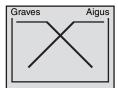


(différent de l'affichage actuel)


Mode 3WAY

	Fréquence de coupure (incréments de 1/3 octaves)		Pente		Niveau
	HPF	LPF	HPF	LPF	
Enceinte de graves		20 Hz à 200 Hz		FLAT, 6, 12, 18, 24 dB/oct.	0 à -12 dB
Enceinte de médiums	20 Hz à 200 Hz	20 Hz à 20 kHz	FLAT, 6, 12, 18, 24 dB/oct.	FLAT, 6, 12, 18, 24 dB/oct.	0 à -12 dB
Enceinte des aigus	1 kHz à 20 kHz, (20 Hz à 20 kHz)*		FLAT* 6, 12, 18, 24 dB/oct.		0 à -12 dB

^{*} Uniquement lorsque vous sélectionnez l'option User's à la section « Réglage de la pente de réponse de l'enceinte des aigus (Tweeter) » (page 30).

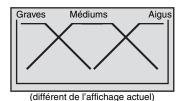

Réglage du niveau

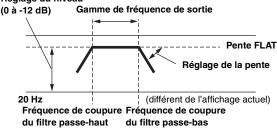

- Filtre passe-haut (HPF): coupe les basses fréquences et permet aux fréquences les plus aiguës de passer.
- Filtre passe-bas (LPF): coupe les fréquences aiguës et permet aux fréquences les plus graves de passer.
- Pente: le niveau change (en dB) pour un changement de fréquence d'une octave.
- Plus la valeur de la pente est élevée, plus la pente devient raide.
- Réglez la pente sur FLAT (0 dB/oct) pour contourner les filtres passe-haut ou passe-bas.
- N'utilisez pas un haut-parleur d'aigus sans le filtre passe-haut (HPF) ou pour régler une basse fréquence, car celle-ci pourrait endommager les enceintes.
- Vous ne pouvez pas régler le répartiteur sur une fréquence supérieure au filtre passe-haut (HPF) et inférieure au filtre passe-bas (LPF).
- Le réglage doit être effectué conformément à la fréquence de croisement recommandée des enceintes raccordées. Déterminez la fréquence de croisement recommandée des enceintes. Si vous réglez une fréquence en dehors de la gamme recommandée, vous risquez d'endommager les enceintes.

Pour les fréquences de croisement des enceintes Alpine, reportezvous au mode d'emploi correspondant.

Nous ne sommes pas responsables des dommages ou dysfonctionnements des enceintes en cas d'utilisation du répartiteur en dehors de la valeur recommandée.

À propos de la technologie IMPRINT




VISION ARTISTIQUE ET RÉALITÉ

Toute création musicale commence par la vision de l'artiste. Après des heures de répétition, d'enregistrement et de mixage, cette vision est enfin matérialisée et prête à être écoutée sur un disque, à la radio ou au moyen d'un autre support. Mais percevons-nous la musique telle que l'artiste l'a créée ? Malheureusement, force est de constater que la qualité sonore n 'est pratiquement jamais identique à celle de l'enregistrement original de l'artiste, notamment lorsque nous écoutons de la musique dans un véhicule.


LES VÉHICULES SONT DES ESPACES SONORES DE MAUVAISE QUALITÉ

Les matériaux utilisés dans la construction d'un véhicule dénaturent le son. Par exemple, les fenêtres amplifient et reflètent les hautes fréquences. Les matériaux utilisés pour les sièges et le tableau de bord modifient certaines fréquences. Les tapis absorbent et suppriment les moyennes fréquences. Les égaliseurs graphiques et paramétriques ne sont que des solutions provisoires. En outre, les enceintes ne sont habituellement pas placées à égale distance des auditeurs, ce qui crée un son non équilibré et non centré. La correction du temps permet de résoudre ces problèmes, mais pour une seule position d'écoute.

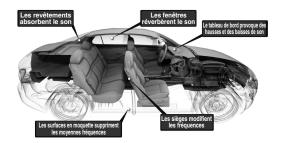

PRÉSENTATION DE LA TECHNOLOGIE IMPRINT

Ces problèmes acoustiques sont si compliqués qu'aucun système de correction n'est jusqu'à présent parvenu à les résoudre. Jusqu'à aujourd'hui... Grâce à la technologie IMPRINT, Alpine propose une combinaison matériel/logiciel qui non seulement permet de résoudre ces problèmes, mais qui améliore la balance et la définition sonore, et ceci automatiquement et en quelques minutes seulement!

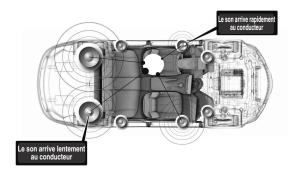

EN QUOI LA TECHNOLOGIE IMPRINT EST-ELLE DIFFÉRENTE ?

La technologie IMPRINT qui utilise MultEQ est supérieure aux autres systèmes d'égalisation pour cinq raisons.

- C'est le seul système qui mesure l'intégralité de la zone d'écoute : il analyse le domaine temporel à partir de chaque position d'écoute, puis identifie et applique la méthode adéquate sur toutes les positions d'écoute. Les auditeurs bénéficient donc d'un son parfait, quelle que soit leur position d'écoute.
- Il permet de corriger les problèmes de temps et de fréquences afin de bénéficier d'un son plus naturel.
- Il utilise la répartition des fréquences dynamiques afin d'appliquer des centaines de points de correction aux zones les plus affectées.
- Il détermine des points de combinaison optimisés pour le recouvrement des basses fréquences.
- Il réalise en quelques minutes la syntonisation du son, qui requiert généralement plusieurs jours de travail aux professionnels.

Informations

En cas de problème

En cas de problème, éteignez l'appareil, puis remettez-le sous tension. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement, vérifiez les éléments de la liste de contrôle ci-dessous. Ce guide devrait vous aider à résoudre tout problème provenant de l'appareil. Sinon, vérifiez les connexions du reste du système ou consultez un revendeur Alpine agréé.

Base

Fonctions inopérantes ou absence d'affichage.

- La clé de contact du véhicule est sur la position d'arrêt.
 - Si l'appareil est raccordé selon les instructions, il ne fonctionne pas quand la clé de contact est sur la position d'arrêt.
- Connexions incorrectes du fil d'alimentation (rouge) et du fil de la batterie (jaune).
 - Vérifiez les connexions du fil d'alimentation et du fil de la batterie.
- · Fusible grillé.
 - Vérifiez le fusible de l'appareil et remplacez-le par un fusible approprié, si nécessaire.
- Disfonctionnement du microprocesseur interne dû à des interférences de bruit, etc.
 - Appuyez sur le commutateur RESET avec un stylo à bille ou un objet pointu.

Radio

Impossible de recevoir les stations.

- · Pas d'antenne ou connexion incorrecte des câbles.
 - Vérifiez que l'antenne est bien raccordée ; remplacez l'antenne ou le câble si nécessaire.

Impossible d'accorder les stations en mode de recherche automatique.

- · Les signaux dans la région sont faibles.
 - Vérifiez que le tuner est en mode DX.
- Si vous vous trouvez dans une région à signal fort, l'antenne n'est peut-être pas mise à la terre ou raccordée correctement.
 - Vérifiez les connexions de l'antenne ; vérifiez qu'elle est correctement reliée à l'emplacement du montage.
- La longueur de l'antenne ne convient pas.
 - Vérifiez si l'antenne est complètement déployée. Si l'antenne est cassée, remplacez-la par une neuve.

Réception parasitée.

- La longueur de l'antenne ne convient pas.
 - Déployez complètement l'antenne, remplacez-la si elle est cassée.
- L'antenne n'est pas correctement reliée à l'emplacement de montage.
 - Vérifiez que l'antenne est correctement reliée à l'emplacement de montage.

MP3/WMA/AAC

Le format MP3, WMA ou AAC n'est pas reproduit.

- Une erreur de lecture s'est produite. Le format MP3/WMA/AAC n'est pas compatible.
 - Assurez-vous que le MP3/WMA/AAC a été écrit dans un format pris en charge. Reportez-vous à la section « À propos des fichiers MP3/WMA/AAC » (pages 16 à 17), puis procédez à la réécriture dans un format pris en charge par cet appareil.

Audio

Le son n'est pas reproduit par les enceintes.

L'appareil ne reçoit pas le signal de sortie de l'amplificateur interne.
 Power IC est réglé sur « On » (page 22).

iPhone/iPod

Absence de son et de lecture sur l'iPhone/iPod.

- · L'iPhone/iPod n'est pas reconnu.
 - Réinitialisez l'appareil et l'iPhone/iPod. Reportez-vous à la section « Mise en service de l'appareil » (page 6). Pour réinitialiser l'iPhone/iPod, reportez-vous à son Mode d'emploi.

Messages d'erreur liés au mode iPhone/

Current Error

- Un courant anormal parcourt le connecteur USB (un message d'erreur peut s'afficher si la clé USB n'est pas compatible avec l'unité raccordée).
 - Tentez de connecter un autre iPhone/iPod.

USB Device Error

- · Un iPhone/iPod non pris en charge par l'appareil est connecté.
 - Connectez un iPhone/iPod pris en charge par l'appareil.
 - Réinitialisez l'iPhone/iPod.

No USB Device

- L'iPhone/iPod n'est pas raccordé.
 - Assurez-vous que l'iPhone/iPod est correctement raccordé et que le câble n'est pas plié.

No Song

- · L'iPhone/iPod ne comporte aucun morceau.
 - Téléchargez des morceaux sur l'iPhone/iPod et raccordez-le à cet appareil.

No Support

- Les informations textuelles non prises en charge par l'unité ont été entrées.
 - Utilisez un iPhone/iPod dont les informations textuelles sont prises en charge par l'unité.

Error 01

- · Erreur de communication
 - Tournez la clé de contact sur OFF, puis de nouveau sur ON.
 - Vérifiez l'écran après avoir raccordé l'iPhone/iPod au câble de l'interface d'ancrage de l'iPod et au câble USB.
 - Réinitialisez l'iPhone/iPod.

Error 02

- La version du logiciel de l'iPhone/iPod n'est pas compatible avec cet appareil.
 - Mettez à jour le logiciel de l'iPhone/iPod vers une version compatible avec cet appareil.

Error 03

- L'iPhone/iPod n'est pas vérifié.
 - Réinitialisez l'iPhone/iPod.
 - Essayez un autre iPhone/iPod.

Messages d'erreur liés au mode clé USB

Current Error

 Un courant anormal parcourt le connecteur USB (un message d'erreur peut s'afficher si la clé USB n'est pas compatible avec l'unité raccordée).

La clé USB ne fonctionne pas bien ou pas du tout.

- Connectez une autre clé USB.

USB Device Error

- · Une clé USB non prise en charge par l'appareil est connectée.
 - Connectez une clé USB prise en charge par l'unité.

No USB Device

- · Aucune clé USB n'est connectée.
 - Assurez-vous que la clé USB est correctement raccordée et que le câble n'est pas plié.

No Song

- Il n'y a aucun morceau (fichier) dans la clé USB.
 - Connectez la clé USB après avoir enregistré des morceaux (fichiers).

Unsupported

- Un taux d'échantillonnage/taux binaire n'est pas pris en charge par l'appareil.
 - Utilisez un taux d'échantillonnage/taux binaire pris en charge par l'appareil.

Protect

- Un fichier WMA protégé par les droits d'auteur a été lu.
 - Vous pouvez lire uniquement les fichiers non protégés par les droits.

No Support

- Des informations textuelles non reconnues par l'unité ont été entrées.
 - Utilisez une clé USB comportant des informations textuelles reconnues par l'unité.

Messages d'erreurs liés au mode lecteur audio portable

Current Error

- Un courant anormal parcourt le connecteur USB (un message d'erreur peut s'afficher si la clé USB n'est pas compatible avec l'unité raccordée).
 - Essayez de connecter un autre lecteur audio portable.

USB Device Error

- Un lecteur audio portable non pris en charge par l'appareil est connecté.
 - Essayez de connecter un autre lecteur audio portable.

No USB Device

- · Aucun lecteur audio portable n'est connecté.
 - Assurez-vous que le lecteur audio portable est correctement raccordé et que le câble n'est pas plié.

No Song

- Le lecteur audio portable ne comporte aucun morceau.
 - Téléchargez des morceaux dans votre lecteur audio portable, puis raccordez-le à l'appareil.

No Support

- Les informations textuelles non prises en charge par l'unité ont été entrées.
 - Utilisez un lecteur audio portable dont les informations textuelles sont prises en charge par l'appareil.

Unsupported

- Un taux d'échantillonnage/taux binaire n'est pas pris en charge par l'appareil.
 - Utilisez un taux d'échantillonnage/taux binaire pris en charge par l'appareil.

Protect

- Un fichier WMA protégé par les droits d'auteur a été lu.
 - Vous pouvez lire uniquement les fichiers non protégés par les droits.
 - Assurez-vous que le lecteur portable audio est réglé sur MTP.

Error 01

- Erreur de communication
 - Tournez la clé de contact sur OFF, puis de nouveau sur ON.
 - Vérifiez l'écran après avoir reconnecté le lecteur audio portable au câble de raccordement.

Error 02

- La version du logiciel du lecteur audio portable n'est pas compatible avec cet appareil.
 - Mettez à jour la version du logiciel du lecteur audio portable.
 Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi du lecteur.
 - Réinitialisez le lecteur audio portable.

Messages d'erreur liés au mode changeur de CD

High Temperature

- Le circuit de protection s'est déclenché, car la température est trop élevée.
 - L'indication disparaît quand la température revient dans la plage de fonctionnement.

Error 01

- · Mauvais fonctionnement du changeur CD.
 - Consultez votre revendeur Alpine. Appuyez sur la touche d'éjection du chargeur et retirez-le.

Vérifiez l'indication. Insérez de nouveau le chargeur.

- Si vous ne pouvez pas sortir le chargeur, consultez votre revendeur Alpine.
- · L'éjection du chargeur est impossible.
 - Appuyez sur la touche d'éjection du chargeur. Si le chargeur n'est pas éjecté, consultez un revendeur Alpine.

Error 02

- Un disque est coincé dans le changeur CD.
 - Appuyez sur la touche d'éjection pour activer la fonction d'éjection. Quand le changeur CD finit l'éjection, insérez un chargeur de disques vide dans le changeur CD pour récupérer le disque coincé dans le changeur CD.

No Magazine

- Le changeur CD ne contient pas de chargeur.
 - Insérez un chargeur.

No Disc

- Le disque sélectionné n'est pas en place.
 - Choisissez un autre disque.

Messages d'erreur lies au mode du récepteur SAT

Check Antenna

(Mode XM)

Antenna Error

(Mode SIRIUS)

- L'antenne XM ou SIRIUS n'est pas raccordée au module radio XM ou SIRIUS.
 - Assurez-vous que le câble d'antenne XM ou SIRIUS est fermement raccordé au module radio XM ou SIRIUS.

Updating

(Mode SIRIUS)

- Le dernier code de cryptage a été mis à jour dans la radio.
 - Attendez que le code de cryptage ait été mis à jour. Les canaux 0 et 1 doivent en principe fonctionner normalement.

No Signal

(Mode XM)

Acquiring Signal

(Mode SIRIUS)

- Le signal XM ou SIRIUS est trop faible à l'emplacement actuel.
 - Attendez que le véhicule atteigne un endroit où le signal est plus puissant.

Loading

- La radio reçoit des informations audio ou de programme.
 - Attendez que la réception des informations soit terminée.

Channel Off Air

(Mode XM)

Acquiring Signal

(Mode SIRIUS)

- La station actuellement sélectionnée a cessé sa diffusion.
 - Sélectionnez une autre station.

Chan Unavailable

(Mode XM)

Invalid Channel

(Mode SIRIUS)

- · L'utilisateur a sélectionné un numéro de canal non disponible.
 - Aucune action n'est requise.

Ch Unauthorized

(Mode XM)

Call Sirius ... 1-888-539-SIRIUS

(Mode SIRIUS)

- L'utilisateur a sélectionné un numéro de canal auquel il n'est pas abonné.
 - L'appareil revient au canal sélectionné précédemment.

Error

- Si une erreur ou un autre problème se produit.
 - Changez de canaux ou consultez votre revendeur Alpine.

Spécifications

SECTION TUNER FM

Plage de syntonisation 87,7 - 107,9 MHz Sensibilité mono utilisable 9,3 dBf $(0.8 \mu V/75 \text{ ohms})$ Sensibilité d'atténuation 50 dB 13,5 dBf $(1.3 \mu V/75 \text{ ohms})$

Sélectivité de canal alternatif80 dBRapport signal-bruit65 dBSéparation stéréo35 dBTaux de capture2,0 dB

SECTION DU TUNER AM

Plage de syntonisation 530-1 710 kHz Sensibilité (norme IEC) 22,5 μ V/27 dB

SECTION USB

Configuration USB requise USB 1.1/2.0
Consommation maximale 500 mA
Système de fichier FAT12/16/32

Décodage MP3 MPEG-1/2 AUDIO Layer-3 Décodage WMA Windows Media™ Audio (WMDRM10 est pris en

charge)

Décodage AAC Fichier « .m4a » au format

AAC-LC

Nombre de canaux 2 canaux (stéréo)
Réponse en fréquence* 5-20 000 Hz (±1 dB)
Distorsion harmonique totale 0,008% (à 1 kHz)
Gamme dynamique 95 dB (à 1 kHz)

Rapport signal-bruit 105 dB

Séparation des canaux 85 dB (à 1 kHz)

GÉNÉRALITÉS

Alimentation 14,4 V DC (11-16 V autorisé)

Puissance de sortie 18 W RMS × 4*

*Niveaux d'amplificateur primaire conformes à la norme CEA-2006

• Puissance de sortie : mesurée à 4 Ohms et ≤ 1% THD+N

• Signal/bruit : 80 dBA (référence : 1 W en 4 Ohms)

Tension sortie pré-ampli maximum 2 V/10 k ohms

Poids 1,0 kg (2 lbs. 3 oz)

DIMENSIONS DU CHÂSSIS

Largeur 178 mm (7")
Hauteur 50 mm (2")
Profondeur 156 mm (6-1/8")

DIMENSIONS DE L'AVANT

Largeur 170 mm (6-3/4") Hauteur 46 mm (1-13/16") Profondeur 28 mm (1-1/8")

TAILLE DU PANNEAU AVANT AMOVIBLE

Largeur 108 mm (4-1/4") Hauteur 46 mm (1-13/16") Profondeur 36 mm (1-7/16")

^{*} La réponse en fréquence peut varier selon le logiciel codeur et le débit binaire.

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis en vue d'améliorer les produits.

Installation et raccordements

Avant d'installer ou de raccorder votre appareil, lisez attentivement les pages suivantes ainsi que les pages 3 et 4 de ce manuel pour une meilleure utilisation.



EFFECTUER CORRECTEMENT LES CONNEXIONS.

Il y a risque de blessures ou de dommages à l'appareil.

A UTILISER UNIQUEMENT SUR DES VOITURES A MASSE NEGATIVE DE 12 VOLTS.

(Vérifiez auprès de votre concessionnaire si vous n'en êtes pas certain.) Il y a risque d'incendie, etc.

AVANT TOUTE CONNEXION, DEBRANCHER LE CABLE DE LA BORNE NEGATIVE DE LA BATTERIE.

Il y a risque de choc électrique ou de blessure par courts-circuits.

NE PAS DENUDER LES CABLES ELECTRIQUES.

Ne jamais enlever la gaine isolante pour alimenter un autre appareil. Il y a risque de dépassement de la capacité de courant et, partant, d'incendie ou de choc électrique.

NE PAS ENDOMMAGER DE CONDUITES NI DE CABLES LORS DU FORAGE DES TROUS.

Lors du forage de trous dans le châssis en vue de l'installation, veiller à ne pas entrer en contact, endommager ni obstruer de conduites, de tuyaux à carburant ou de fils électriques. Le non-respect de cette précaution peut entraîner un incendie.

NE PAS UTILISER DES ECROUS NI DES BOULONS DU CIRCUIT DE FREINAGE OU DE DIRECTION POUR LES CONNEXIONS DE MASSE.

Les boulons et les écrous utilisés pour les circuits de freinage et de direction (ou de tout autre système de sécurité) ou les réservoirs ne peuvent JAMAIS être utilisés pour l'installation ou la liaison à la masse. L'utilisation de ces organes peut désactiver le système de contrôle du véhicule et causer un incendie, etc.

GARDER LES PETITS OBJETS COMME LES PILES HORS DE PORTEE DES ENFANTS.

L'ingestion de tels objets peut entraîner de graves blessures. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

NE PAS INSTALLER A DES ENDROITS SUSCEPTIBLES D'ENTRAVER LA CONDUITE DU VEHICULE, COMME LE VOLANT OU LE LEVIER DE VITESSES.

La vue vers l'avant pourrait être obstruée ou les mouvements gênés, etc., et provoquer un accident grave.

NE PAS COINCER LES CABLES AVEC DES OBJETS VOISINS.

Positionner les câbles conformément au manuel de manière à éviter toute obstruction en cours de conduite. Les câbles qui obstruent ou dépassent à des endroits tels que le volant, le levier de changement de vitesses, la pédale de frein, etc., peuvent s'avérer extrêmement dangereux.

! Attention

FAIRE INSTALLER LE CABLAGE ET L'APPAREIL PAR DES EXPERTS.

Le câblage et l'installation de cet appareil requiert des compétences techniques et de l'expérience. Pour garantir la sécurité, faire procéder à l'installation de cet appareil par le distributeur qui vous l'a vendu.

UTILISER LES ACCESSOIRES SPECIFIES ET LES INSTALLER CORRECTEMENT.

Utiliser uniquement les accessoires spécifiés. L'utilisation d'autres composants que les composants spécifiés peut causer des dommages internes à cet appareil ou son installation risque de ne pas être effectuée correctement. Les pièces utilisées risquent de se desserrer et de provoquer des dommages ou une défaillance de l'appareil.

FAIRE CHEMINER LE CABLAGE DE MANIERE A NE PAS LE COINCER CONTRE UNE ARETE METALLIQUE.

Faire cheminer les câbles à l'écart des pièces mobiles (comme les rails d'un siège) et des arêtes acérées ou pointues. Cela évitera ainsi de coincer et d'endommager les câbles. Si un câble passe dans un orifice métallique, utiliser un passe-cloison en caoutchouc pour éviter que la gaine isolante du câble ne soit endommagée par le rebord métallique de l'orifice.

NE PAS INSTALLER A DES ENDROITS TRES HUMIDES OU POUSSIEREUX.

Eviter d'installer l'appareil à des endroits soumis à une forte humidité ou à de la poussière en excès. La pénétration d'humidité ou de poussière à l'intérieur de cet appareil risque de provoquer une défaillance.

Précautions

- Veillez à débrancher le câble de la borne négative (–) de la batterie avant d'installer le iDA-X305. Les risques de dommages causés par un court-circuit seront réduits.
- Veillez à raccorder les fils codes couleur selon le schéma de connexion. De mauvaises connexions peuvent entraîner un dysfonctionnement ou endommager le système électrique du véhicule.
- Lorsque vous raccordez les fils au système électrique du véhicule, faites attention aux composants installés en usine (par ex. microprocesseur). Ne pas essayer d'alimenter l'appareil en le raccordant aux fils de ces appareils. Lorsque vous connectez le iDA-X305 à la boite à fusibles, assurez-vous que le fusible du circuit correspondant possède l'ampérage approprié. Dans le cas contraire, vous risquez d'endommager l'appareil et/ou le véhicule. En cas de doute, consultez votre revendeur ALPINE.
- Le iDA-X305 utilise des prises femelles de type RCA pour la connexion à d'autres appareils (par ex. amplificateur) munis de connecteurs RCA. Vous aurez éventuellement besoin d'un adaptateur pour le relier à d'autres appareils. Le cas échéant, contactez votre revendeur ALPINE qui vous conseillera à ce sujet.
- Veillez à connecter le cordon de l'enceinte (-) à la borne de l'enceinte (-). Ne connectez jamais les câbles d'enceintes des voies gauche et droite ensemble ou au corps du véhicule.

IMPORTANT

Notez le numéro de série de l'appareil dans l'espace prévu ci-contre et conservez-le en permanence. La plaque de numéro de série est située sous l'appareil.


NUMÉRO DE SÉRIE :
DATE D'INSTALLATION :
INSTALLATEUR :
LIEU D'ACHAT :

Installation

Attention

N'obstruez pas la plaque de refroidissement de l'appareil, ce qui gênerait la circulation de l'air. En cas de blocage, la chaleur s'accumulerait dans l'appareil, ce qui pourrait provoquer un incendie.

Plaque de refroidissement 00 $^{\odot}$

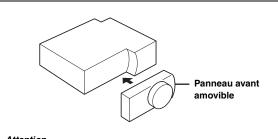


Attention

Moins de 35°

Lorsque vous installez cet appareil dans votre véhicule, ne retirez pas le panneau avant amovible.

Si vous retirez le panneau avant pendant l'installation, vous risquez d'exercer une trop forte pression et de plier la plaque en métal qui le maintient en place.


• L'unité principale doit être montée à 35 degrés du plan horizontal, de l'arrière vers l'avant.

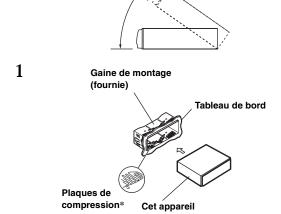

* Si la gaine de montage installée n'épouse pas bien la forme de l'unité principale, vous pouvez plier légèrement les plaques de compression pour remédier au problème.

Retirez la gaine de montage de l'unité principale (voir « Dépose » à la page 42).

2

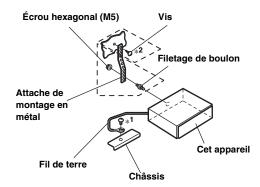

Renforcez l'unité principale avec une attache de montage métallique (non fournie). Raccordez le fil de terre de l'appareil à un point métallique propre à l'aide d'une vis (*1) déjà fixée au châssis du véhicule.


• Pour la vis « *2 », utilisez une vis appropriée à l'emplacement de montage choisi.

Raccordez chaque fil d'entrée d'un amplificateur ou d'un égaliseur au fil de sortie correspondant qui provient de la partie arrière gauche d'iDA-X305. Raccordez tous les autres fils d'iDA-X305 de la manière décrite à la section RACCORDEMENTS.

Glissez l'iDA-X305 dans le tableau de bord jusqu'à ce qu'il émette un déclic. De cette façon, l'appareil sera convenablement fixé et ne risquera pas de tomber accidentellement du tableau de bord. Installez le panneau avant amovible.


Dépose


- 1. Déposez le panneau avant amovible.
- 2. Insérez les clés du support dans l'appareil, le long des guides situés de part et d'autre. Vous pouvez à présent retirer l'appareil de la gaine de montage.

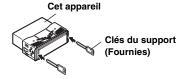

3. Extrayez l'appareil, en le maintenant déverrouillé.

<VOITURE JAPONAISE>

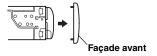


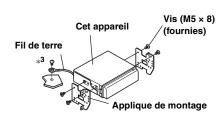

Raccordez le fil de terre de l'appareil à un point métallique propre à l'aide d'une vis (*³) déjà fixée au châssis du véhicule.


Connexion du câble USB

Insérez un câble USB dans l'appareil, puis fixez-le à l'aide d'une vis de verrouillage.

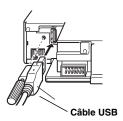

Raccordement de l'iPhone/iPod (vendu séparément)

Raccordez le câble USB à un iPhone/iPod à l'aide du câble de l'interface d'ancrage de l'iPod.

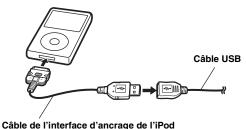

Pour débrancher l'iPhone/iPod

Débranchez l'iPhone/iPod du câble d'interface du Dock de l'iPod.




- Retirez l'iPod après avoir réglé l'appareil sur une source autre que l'iPhone/iPod. Si vous retirez l'iPhone/iPod en mode iPod, vous risquez d'endommager les données.
- Si aucun son n'est émis ou que l'iPhone/iPod n'est pas reconnu même lorsqu'il est branché, débranchez-le puis rebranchez-le ou réinitialisez l'iPhone/iPod.
- Avant de raccorder l'iPhone/iPod à cet appareil, désactivez la fonction EQ de l'iPhone/iPod.
- Ne laissez pas l'iPhone/iPod dans un véhicule pendant une période prolongée. La chaleur et l'humidité risquent de l'endommager et d'empêcher son fonctionnement ultérieur.

Connexion d'une clé USB (vendue séparément)


Pour connecter la clé USB

Connectez la clé USB au câble USB.

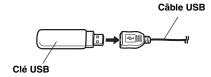

Pour débrancher la clé USB

Retirez avec précautions le câble USB de la clé USB.

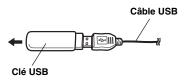


- Lors du retrait de la clé USB, elle doit être bien droite.
- Si aucun son n'est émis ou que la clé USB n'est pas reconnue même lorsque la clé USB est connectée, débranchez la clé USB puis rebranchez-la.
- Passez à une source autre que le mode clé USB, puis retirez la clé USB. Si la clé USB est débranchée en mode clé USB, les données risquent d'être endommagées.

Raccordement à un lecteur audio portable (vendu séparément)

Raccordement du lecteur audio portable

Raccordez le câble fourni avec le lecteur audio portable au câble USB.

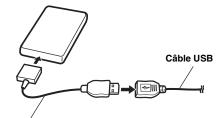


Câble (fourni) du lecteur audio portable

Retrait du lecteur audio portable

Déconnectez le lecteur audio portable du câble fourni.

• Reportez-vous au mode d'emploi du lecteur audio portable.

Raccordements

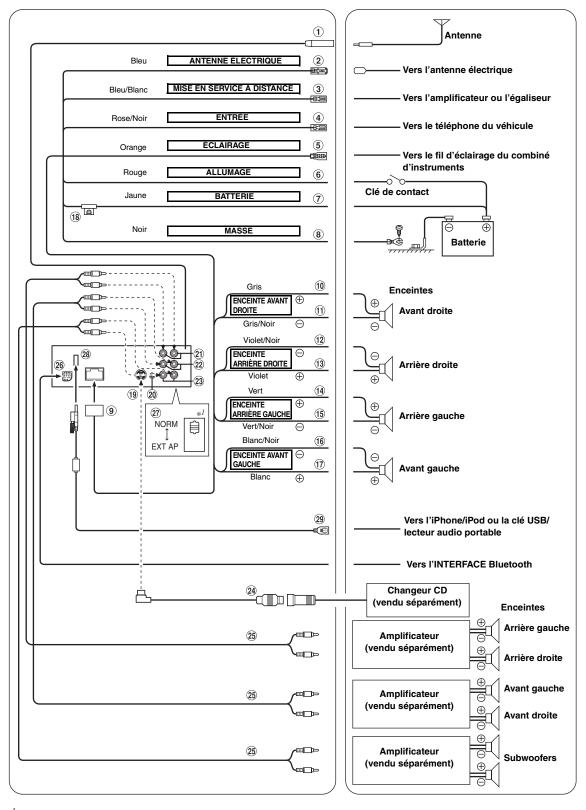

 st^l Le sélecteur de système est situé au bas de l'appareil.

1 Réceptacle d'antenne

2 Fil d'antenne électrique (Bleu)

Connectez ce fil à la borne +B de l'antenne électrique éventuelle.

 Ce fil doit uniquement être utilisé pour commander l'antenne électrique du véhicule. N'utilisez pas ce fil pour mettre sous tension un amplificateur, un processeur de signal, etc.

3 Fil de mise sous tension à distance (Bleu/Blanc)

Connectez ce fil au fil de mise sous tension à distance de votre amplificateur ou processeur de signal.

- 4 Fil d'entrée d'interruption audio (Rose/Noir)
- 5 Fil d'éclairage (Orange)

Ce fil peut être raccordé au fil d'éclairage du combiné d'instruments du véhicule. Cela permet d'estomper le rétroéclairage d'iDA-X305 lorsque les phares du véhicule sont allumés.

6 Fil d'alimentation commutée (Allumage) (Rouge)

Connectez ce fil à une borne ouverte sur la boîte à fusibles du véhicule ou à une autre source d'énergie inutilisée qui fournit (+) 12 V uniquement lorsque l'allumage est mis sous tension ou réglé sur la position accessoire.

7 Fil de la batterie (Jaune)

Connectez ce fil à la borne positive (+) de la batterie du véhicule.

8 Fil de terre (Noir)

Connectez ce fil à une bonne masse du châssis sur le véhicule. Assurez-vous que la connexion est établie à un métal nu et solidement fixée en utilisant une vis de feuille métallique fournie.

- 9 Connecteur d'alimentation
- Fil de sortie de l'enceinte avant droite (+) (Gris)
- (1) Fil de sortie de l'enceinte avant droite (-) (Gris/Noir)
- (2) Fil de sortie de l'enceinte arrière droite (-) (Violet/ Noir)
- (3) Fil de sortie de l'enceinte arrière droite (+) (Violet)
- (4) Fil de sortie de l'enceinte arrière gauche (+) (Vert)
- (5) Fil de sortie de l'enceinte arrière gauche (-) (Vert/Noir)
- (6) Fil de sortie de l'enceinte avant gauche (-) (Blanc/ Noir)
- (1) Fil de sortie de l'enceinte avant gauche (+) (Blanc)
- (18) Porte-fusible (10 A)
- 19 Connecteur Ai-NET

Raccordez-le au connecteur de sortie ou d'entrée d'un autre appareil (changeur CD, égaliseur, HD Radio™ TUNER MODULE, etc.) équipé d'Ai-NET.

- Veillez à sélectionner « DVD CHG » à la section « Réglage de l'unité principale connectée (MODEL SETUP) » lorsque le DHA-S690 est raccordé
- Nous vous déconseillons d'utiliser l'adaptateur pour iPod (KCA-420i) avec cet appareil.

20 Connecteur de l'interface de télécommande au volant

Vers le boîtier d'interface de la télécommande au volant. Pour plus d'informations sur les raccordements, consultez votre revendeur Alpine le plus proche.

21) Connecteurs RCA de sortie des enceintes arrière

Ils peuvent être utilisés comme connecteurs RCA d'entrée ou de sortie des enceintes arrière.
ROUGE est droite et BLANC est gauche.

HOUGE est droite et blanc est gauche.

22 Connecteurs RCA de sortie des enceintes avant

Ils peuvent être utilisés comme connecteurs RCA d'entrée ou de sortie des enceintes avant.
ROUGE est droite et BLANC est gauche.

② Connecteurs RCA de subwoofer ROUGE est droite et BLANC est gauche.

- 24 Câble Ai-NET (fourni avec le changeur CD)
- 25 Câble d'extension RCA (vendu séparément)

26 Connecteur d'interface Bluetooth

Raccordez-le à une INTERFACE Bluetooth en option (KCE-400BT).

Pour utiliser un téléphone portable mains libres, une connexion à une INTERFACE Bluetooth en option est nécessaire. Pour plus d'informations sur les raccordements, reportez-vous au mode d'emploi de l'INTERFACE Bluetooth. Vous pouvez reproduire le son d'un périphérique externe (lecteur audio portable, par exemple) par le biais du connecteur de l'interface Bluetooth de cet appareil. Vous devez vous procurer un câble de conversion (KCE-237B) spécial pour que le connecteur de l'interface Bluetooth émule une prise AUX IN.

27 Sélecteur de système

Lors du raccordement d'un processeur ou diviseur à l'aide de la fonction Ai-NET, placez ce commutateur sur la position EXT AP. Si aucun appareil n'est raccordé, laissez le commutateur sur la position NORM.

- Lorsque le processeur audio IMPRINT est raccordé, réglez le commutateur sur EXT AP.
- Veillez à couper l'alimentation de l'appareil avant de changer la position du commutateur.

28 Connecteur USB

Raccordez le câble USB.

29 Câble USB

Raccordez-le à une clé USB, à un lecteur audio portable ou à un iPhone/iPod. Pour utiliser un iPhone/iPod, vous devez raccorder le câble de l'interface d'ancrage de l'iPod.

- Utilisez le câble USB fourni. En cas d'utilisation d'un câble USB autre que celui fourni, la bonne performance de l'appareil ne peut être garantie.
- Acheminez le câble USB à l'écart des autres câbles.

Pour éviter les parasites dans le système audio.

- Installez l'appareil et acheminez les câbles à au moins 10 cm de distance du faisceau de câbles du véhicule.
- Éloignez les câbles d'alimentation de la batterie le plus possible des autres câbles.
- Raccordez le fil de terre à un point métallique apparent (enlevez la couche de peinture, de saleté ou de graisse si nécessaire) du châssis du véhicule.
- Si vous ajoutez un filtre antiparasites en option, raccordez-le le plus loin possible de l'appareil. Contactez votre revendeur Alpine pour plus de détails sur les divers filtres antiparasites disponibles.
- Consultez votre revendeur Alpine pour plus de détails sur les mesures de prévention contre les parasites.



GARANTIE LIMITÉE

Fidèles à leur engagement de ne fournir que des produits de qualité, ALPINE ÉLECTRONIQUE DE L'AMÉRIQUE, INC. et ALPINE ÉLECTRONIQUE DU CANADA, INC. (Alpine) sont heureuses de vous offrir cette garantie. Nous vous suggérons de le lire attentivement et en entier. Si vous avez la moindre question, veuillez contacter l'un de nos concessionnaires ou appeler directement Alpine aux numéros listés ci-dessous.

PRODUITS COUVERTS PAR LA GARANTIE

Cette garantie couvre les produits audio de voiture et les accessoires connexes (« le produit »). Elle ne couvre les produits que dans le pays où ils ont été achetés.

DURÉE DE LA GARANTIE

Cette garantie est en vigueur pendant un an à partir de la date du premier achat du client.

• PERSONNES PROTÉGÉES PAR LA GARANTIE

Seul l'acheteur original du produit, s'il résisde aux États-Unis, à Porto Rico ou au Canada, peut se prévaloir de la garantie.

CE QUI EST COUVERT

Cette garantie couvre tous les défauts de matériaux et de fabrication (pièces et main d'œuvre) du produit.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

Cette garantie ne couvre pas ce qui suit:

- Les dommages survenus durant le transport des produits renvoyés à Alpine pour être réparés (les réclamations doivent être adressées au transporteur);
- ② Les dégâts provoqués par un accident ou une mauvaise utilisation, y compris des bobines acoustiques grillées suite à une surexcitation des enceintes (augmentation du niveau de l'amplificateur jusqu'à atteindre un effet de distorsion ou d'écrêtage), une défaillance mécanique des enceintes (perforations, déchirures ou fentes), panneaux LCD fissurés ou endommagés, disques durs endommagés ou ayant subi une chute.
- ③ Tout dégât provoqué par négligence, usage inapproprié, mauvaise utilisation ou par le non-respect des instructions indiquées dans le manuel de l'utilisateur.
- 4 Les dommages dus à la force majeure, notamment aux tremblements de terre, au feu, aux inondations, aux tempêtes ou aux autres cataclysmes naturels; Les frais ou les dépenses relatifs à l'enlèvement ou à la réinstallation du produit;
- ⑤ Les services rendus par une personne, physique ou morale non autorisée:
- 6 Les produits dont le numéro de série a été effacé, modifié ou retiré:
- ② Les produits qui ont été adaptés ou modifiés sans le consentement d'Alpine;
- 8 Les produits qui ne sont pas distribués par Alpine aux Etats-Unis, à Porto Rico ou au Canada;
- Les produits qui n'ont pas été achetés par l'entremise d'un concessionnaire Alpine autorisé;

COMMENT SE PRÉVALOIR DE LA GARANTIE

① Il vous faut remettre le produit nécessitant des réparations à un centre de service autorisé Alpine ou à Alpine même et en assumer les frais de transport. Alpine a le choix entre réparer le produit ou le remplacer par un produit neuf ou révisé, le tout sans frais pour vous. Si les réparations sont couvertes par la garantie et si le produit a été envoyé à un centre de service Alpine ou à Alpine, le paiement des frais de réexpédition du produit incombe Alpine.

- ② Vous devez donner une description détaillée des problèmes qui sont à l'origine de votre demande de réparation.
- (3) Vous devez joindre la preuve de votre achat du produit.
- 4 Vous devez emballer soigneusement le produit pour éviter tout dommage durant son transport. Pour éviter la perte de l'envoi, il est conseillé de choisir un transporteur qui propose un service de suivi des envois.

LIMITATION DES GARANTIES TACITES

LA DURÉE DE TOUTES LES GARANTIES TACITES, Y
COMPRIS LA GARANTIE D'ADAPTATION À L'UTILISATION ET
LA GARANTIE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE, EST
LIMITÉE À CELLE DE LA GARANTIE EXPRESSE
DÉTERMINÉE CI-DESSUS. PERSONNE N'EST AUTORISÉ À
ENGAGER AUTREMENT LA RESPONSABILITÉ D'ALPINE EN
VERTU DE LA VENTE D'UN PRODUIT.

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

ALPINE STIPULE EXPRESSÉMENT QU'ELLE N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES-INTÉRÊTS ET DOMMAGES INDIRECTS PROVOQUÉS PAR LE PRODUIT. LES DOMMAGES-INTÉRÊTS SONT LES FRAIS DE TRANSPORT DU PRODUIT VERS UN CENTRE DE SERVICE ALPINE, LA PERTE DE TEMPS DE L'ACHETEUR ORIGINAL, LA PERTE D'UTILISATION DU PRODUIT, LES BILLETS D'AUTOBUS, LA LOCATION DE VOITURES ET TOUS LES AUTRES FRAIS LIÉS À LA GARDE DU PRODUIT. LES DOMMAGES INDIRECTS SONT LES FRAIS DE RÉPARATION OU DE REMPLACEMENT D'AUTRES BIENS ENDOMMAGÉS SUITE AU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

LES RECOURS PRÉVUS PAR LES PRÉSENTES EXCLUENT ET REMPLACENT TOUTE AUTRE FORME DE RECOURS.

● LIEN ENTRE LA GARANTIE ET LA LOI

La garantie vous donne des droits spécifiques, mais vous pouvez aussi jouir d'autres droits, qui varient d'un état ou d'une province à l'autre. En outre, certains états et certaines provinces interdisent de limiter la durée des garanties tacites ou d'exclure les dommages accessoires ou indirects. Dans ce cas, les limites et les exclusions de la garantie peuvent ne pas s'appliquer à vous

CLAUSE APPLICABLE AU CANADA SEULEMENT

Pour que la garantie soit valable, il faut qu'un centre d'installation autorisé ait installé le système audio pour l'auto dans votre véhicule et qu'il ait ensuite apposé son cachet sur la garantie.

NUMÉROS D'APPEL DU SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si vous avez besoin de nos services, veuillez appeler Alpine aux numéros ci-dessous pour le centre de service autorisé Alpine le plus proche.

AUDIO DE VOITURE 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631) NAVIGATION 1-888-NAV-HELP (1-888-628-4357)

Ou visitez notre site Web à l'adresse http://www.alpine-usa.com

ALPINE ÉLECTRONIQUE DE L'AMÉRIQUE, INC., 19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A. ALPINE ÉLECTRONIQUE DU CANADA, INC., 777 Supertest Road, Toronto, Ontario M3J 2M9, Canada

N'envoyez aucun produit à ces adresses.

Appelez notre numéro gratuit ou visitez notre site Web si vous recherchez un centre de service.